



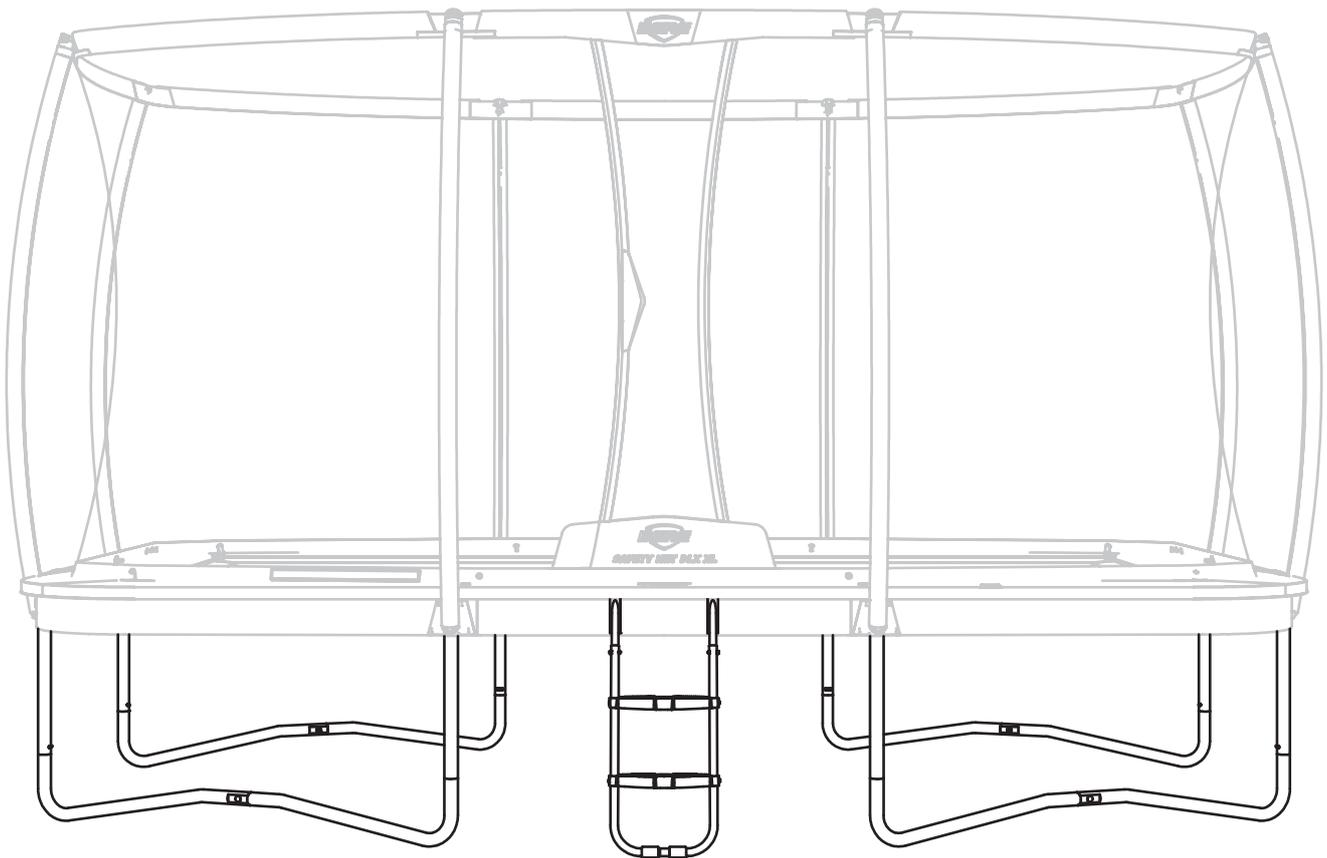

BERG ULTIM
Regular 410 & 500
+ Ladder L

User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Brugermanual
Instruktionsbok
Manuale di istruzioni















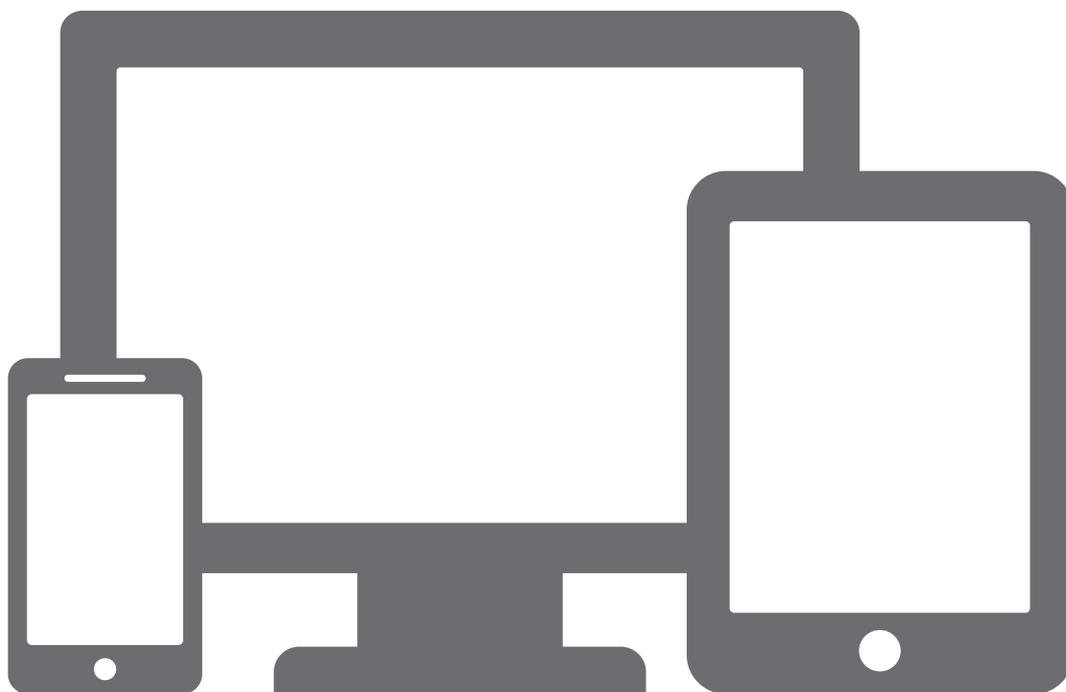






Go to the BERG toys channel on







for installation instruction video's
www.youtube.com/bergtoys

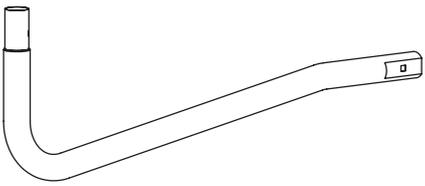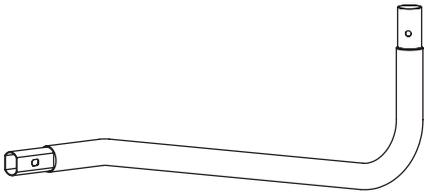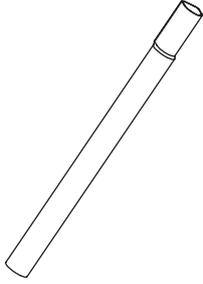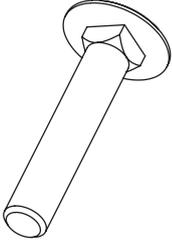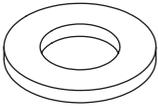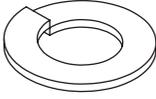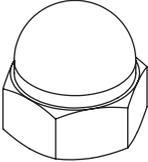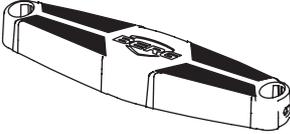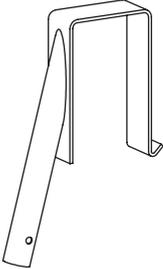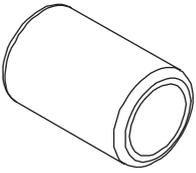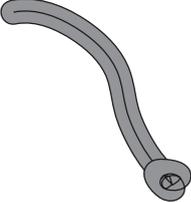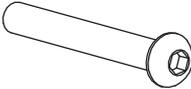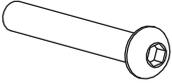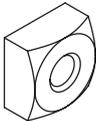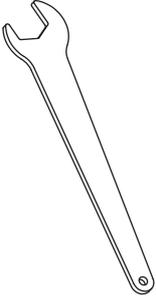 <hr style="width: 100%;"/> 1 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 2 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 3 8x		
 <hr style="width: 100%;"/> 4 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 5 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 6 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 7 4x	
 <hr style="width: 100%;"/> 8 1x	 <hr style="width: 100%;"/> 9 1x	 <hr style="width: 100%;"/> 10 2x	 <hr style="width: 100%;"/> 11 2x	
 <hr style="width: 100%;"/> 12 2x	 <hr style="width: 100%;"/> 13 2x	 M6 x 45 <hr style="width: 100%;"/> 14 4x	 M6 x 35 <hr style="width: 100%;"/> 15 2x	
 <hr style="width: 100%;"/> 16 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 17 2x	 <hr style="width: 100%;"/> 18 4x	 <hr style="width: 100%;"/> 19 1x	 <hr style="width: 100%;"/> 20 1x



1 4x

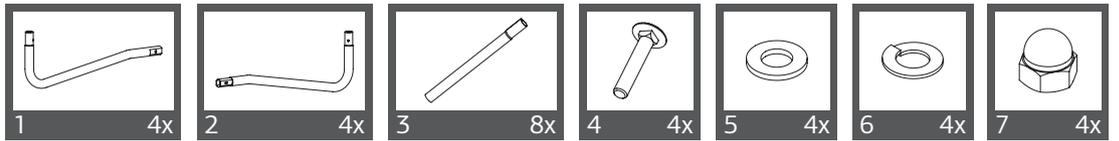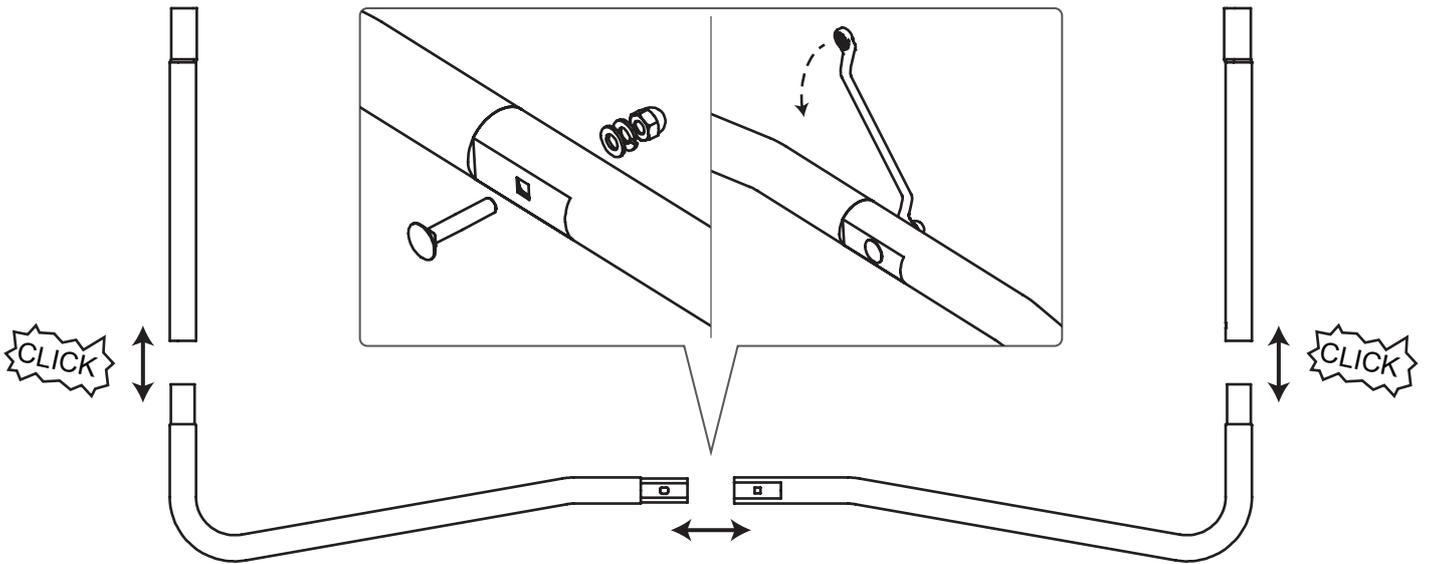





2

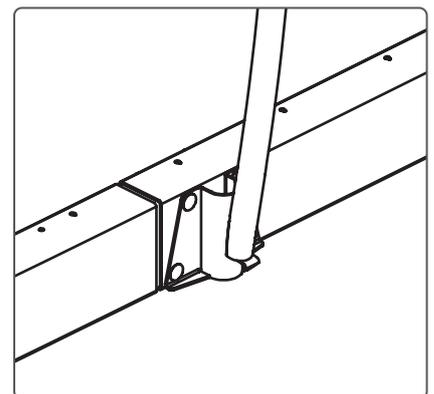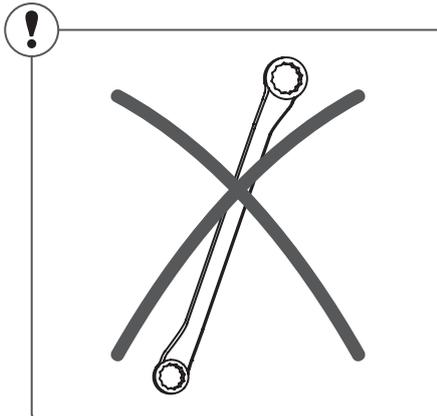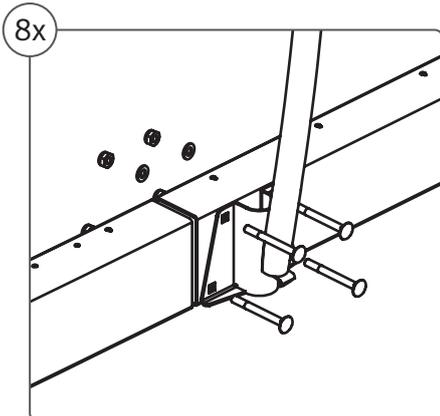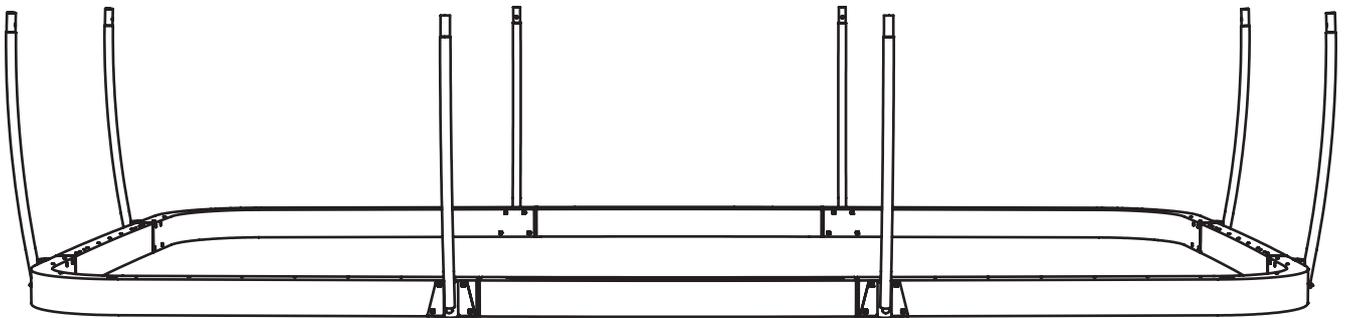



3  

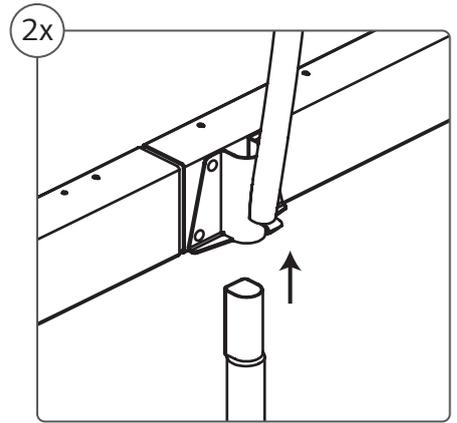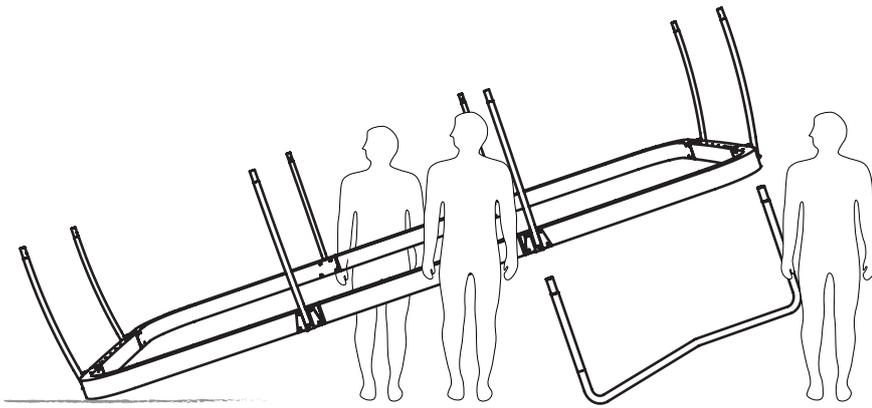



4  

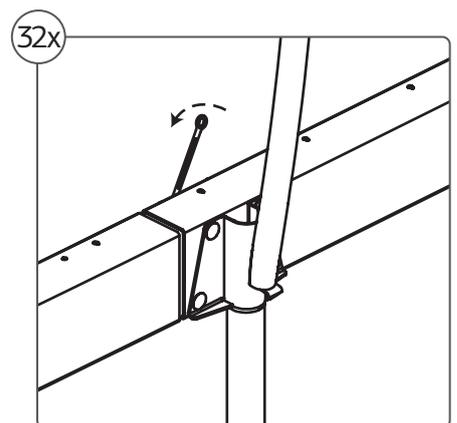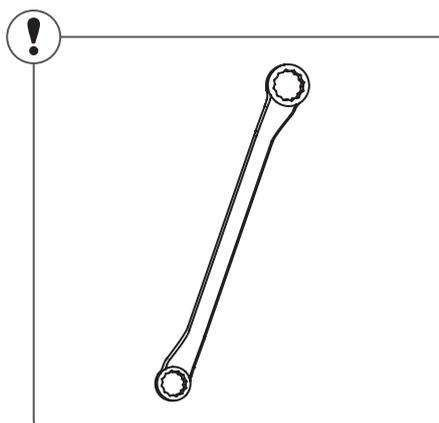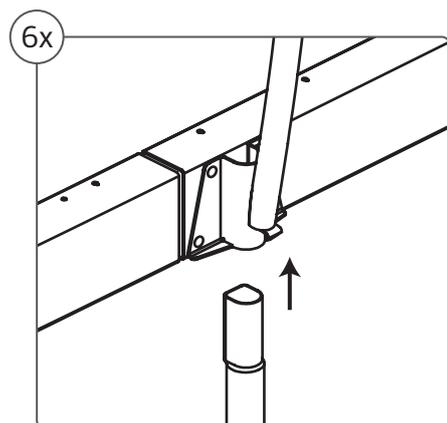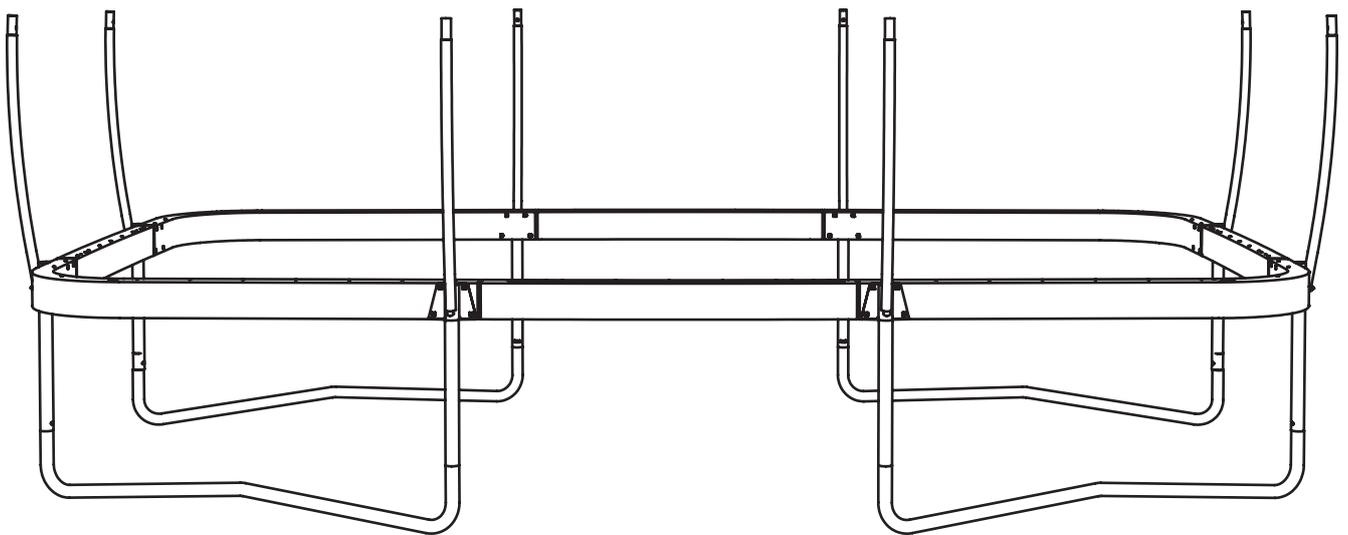



5

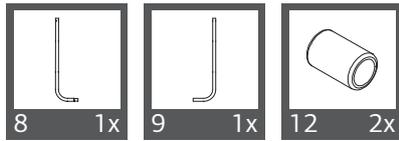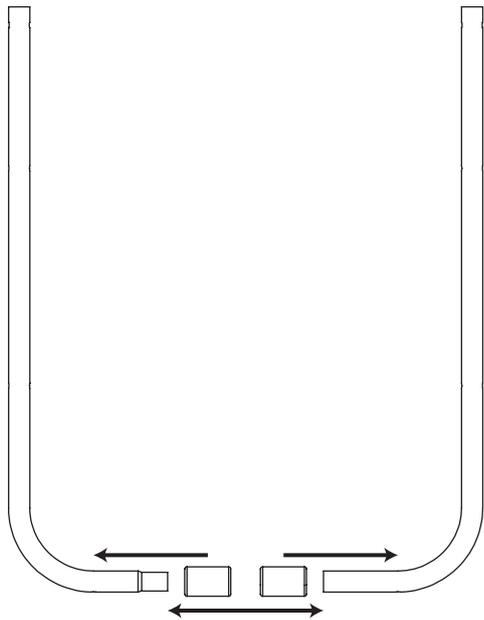



6

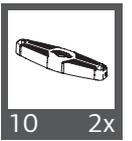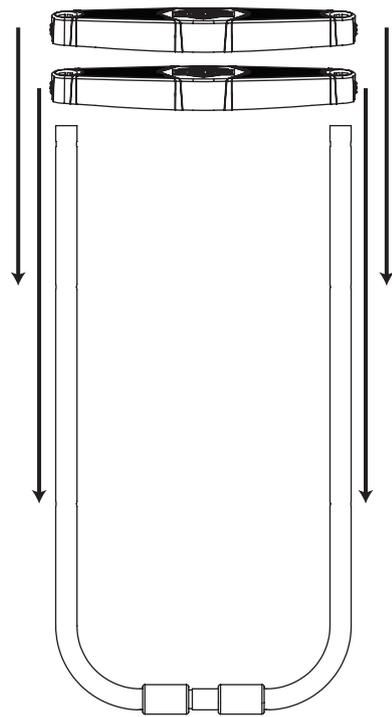

7


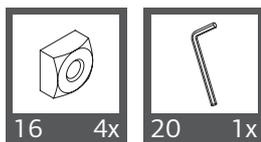
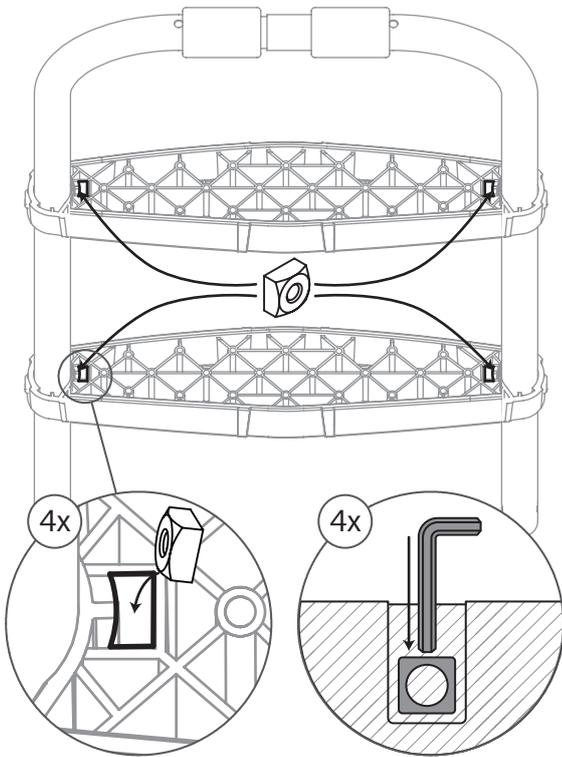


8

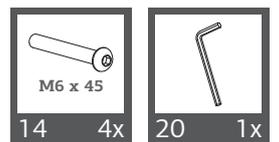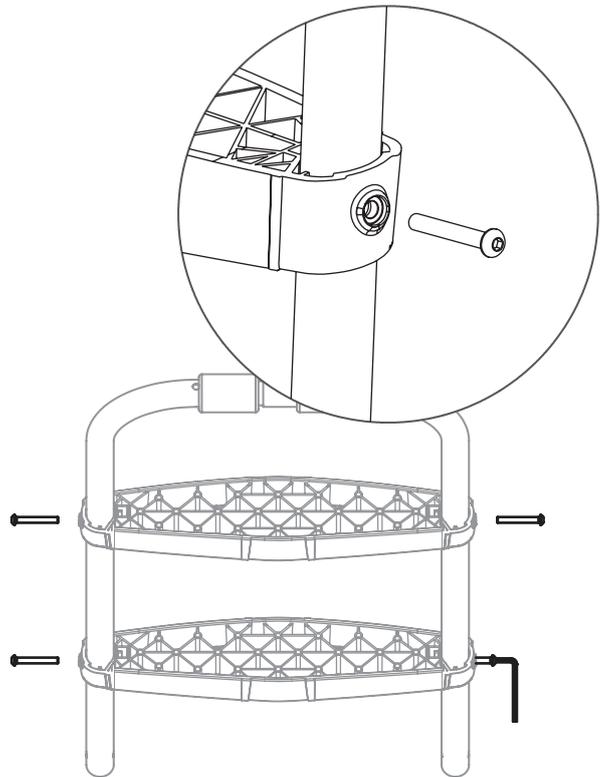


9 2x

2x 10

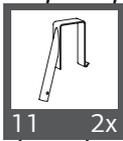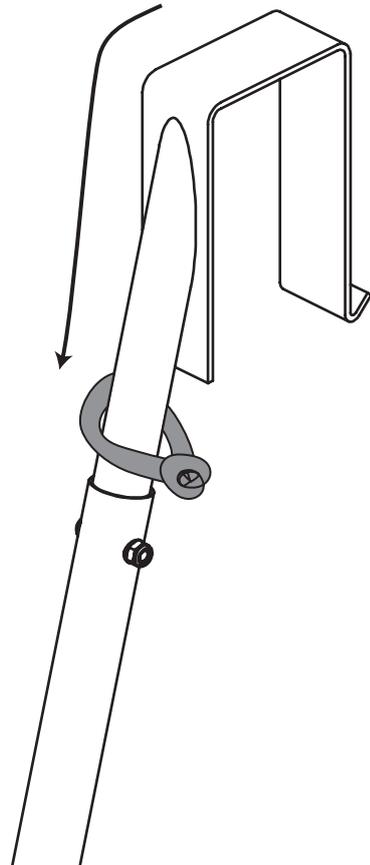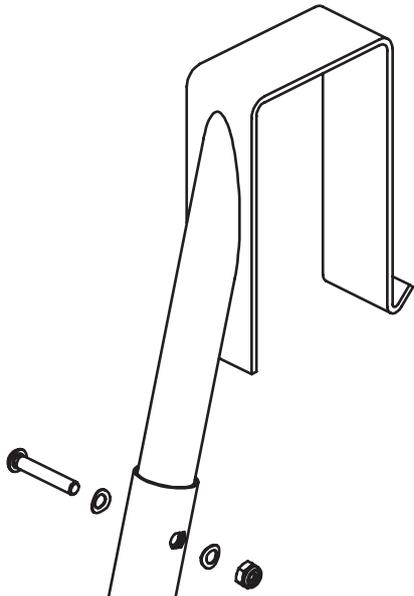


2x

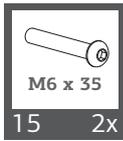


M6 x 35


2x

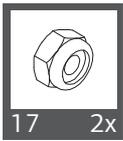

2x

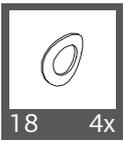


4x


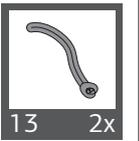


2x

11

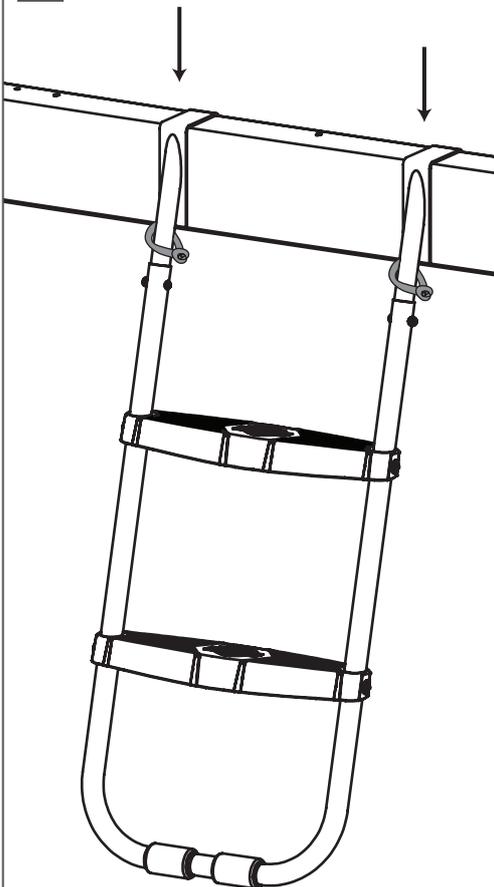

12 2x

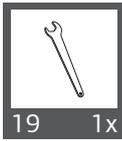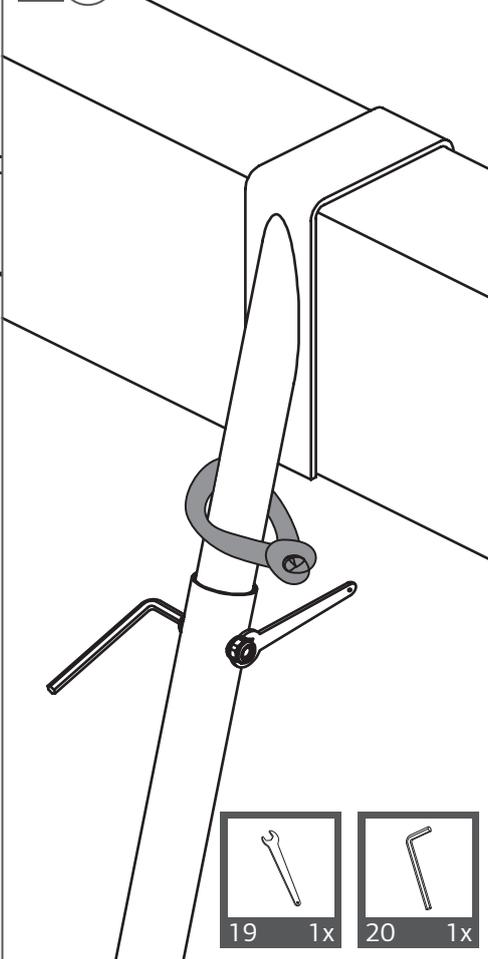


1x



1x


13 2x

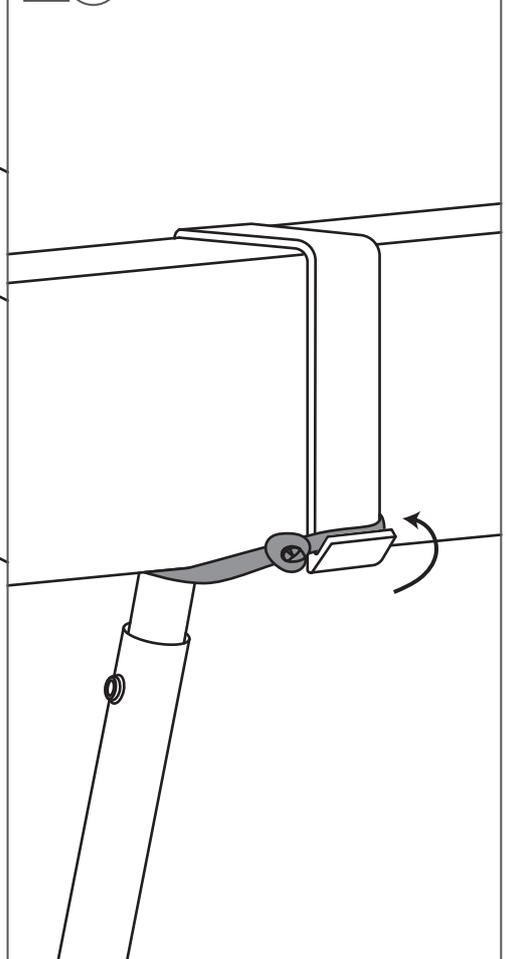




BERG ULTIM
Safety Net DLX
XL 500


User manual
Gebruikshandleiding
Gebrauchsanweisung
Mode d'emploi
Brugermanual
Instruktionsbok
Manuale di istruzioni

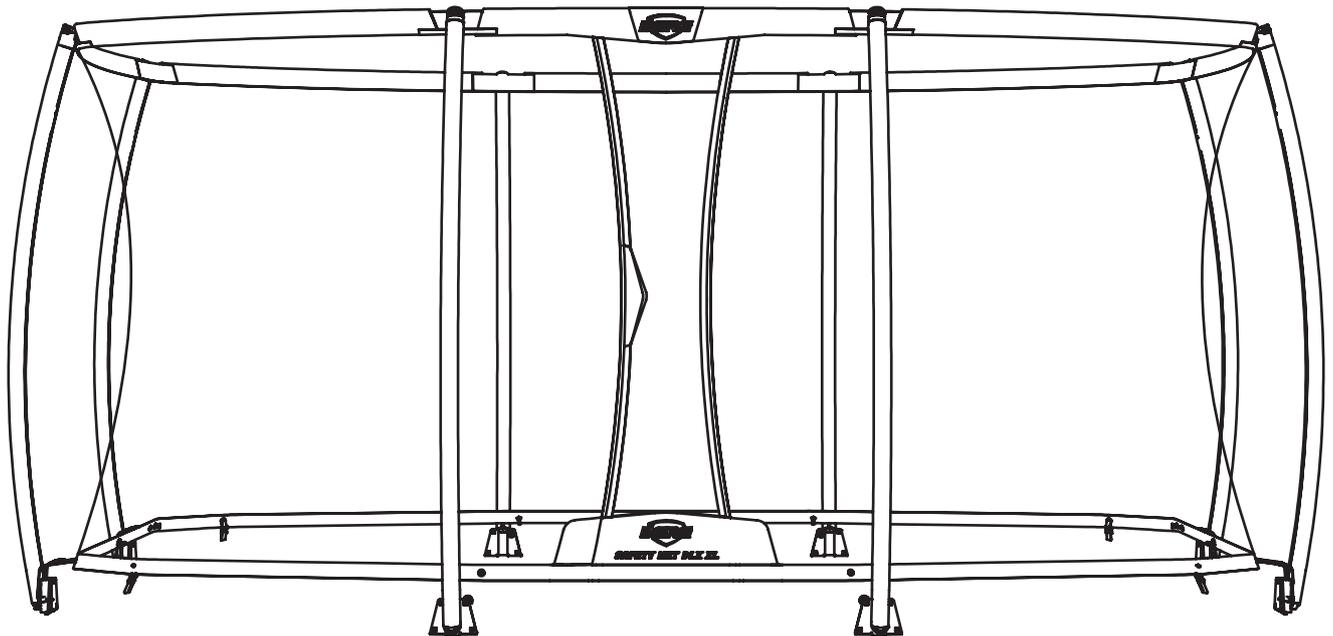

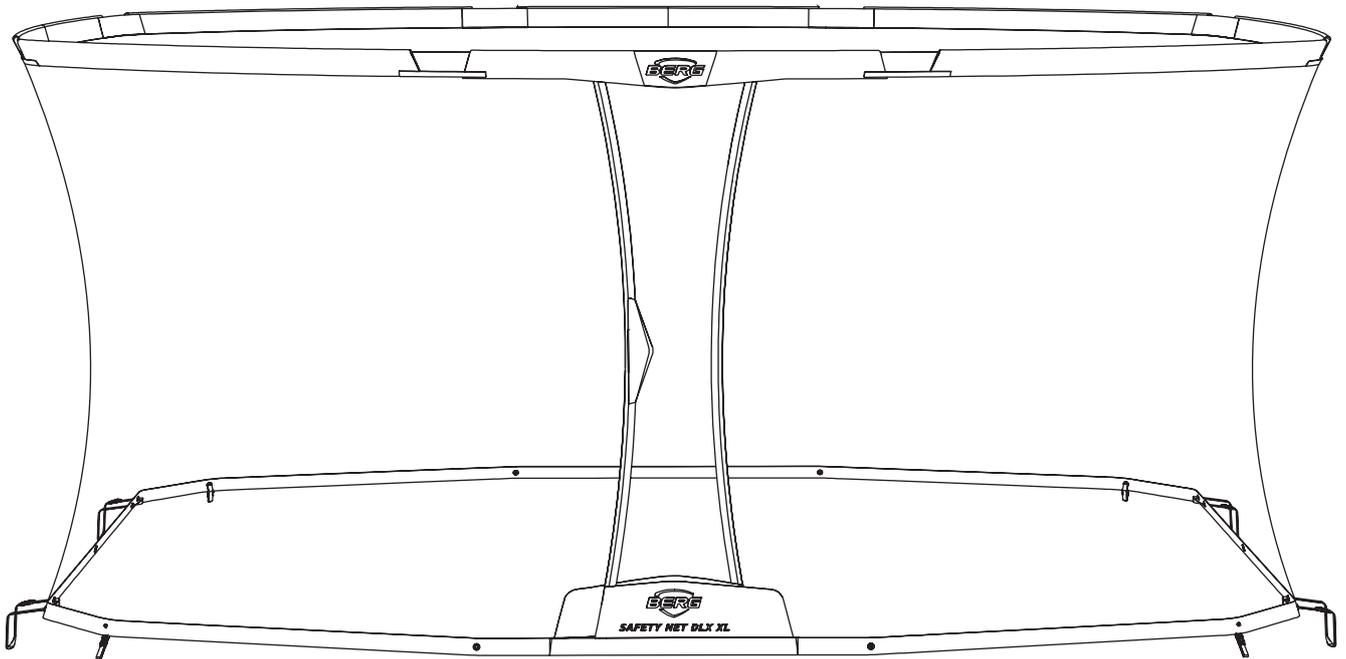


1

1x

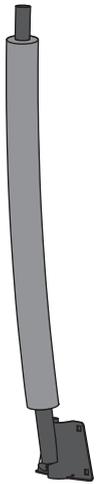


2 8x

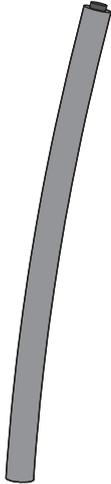


3 8x




4 8x

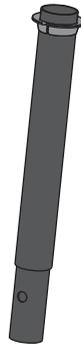


5 8x

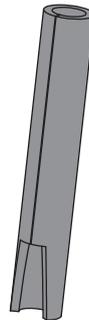


6 8x

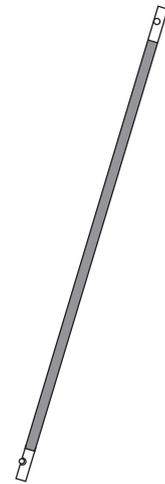


7 12x

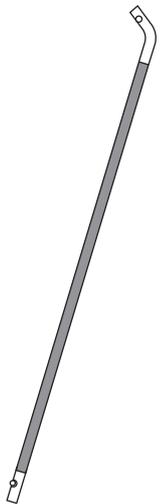


8 4x

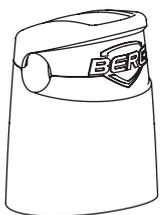


9 8x

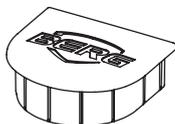


10 4x

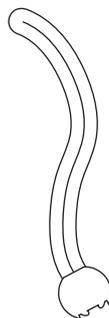


11 2x

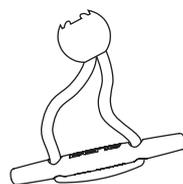

12 8x

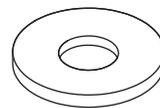

13 4x

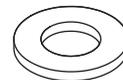




14 8x








15 1x




1

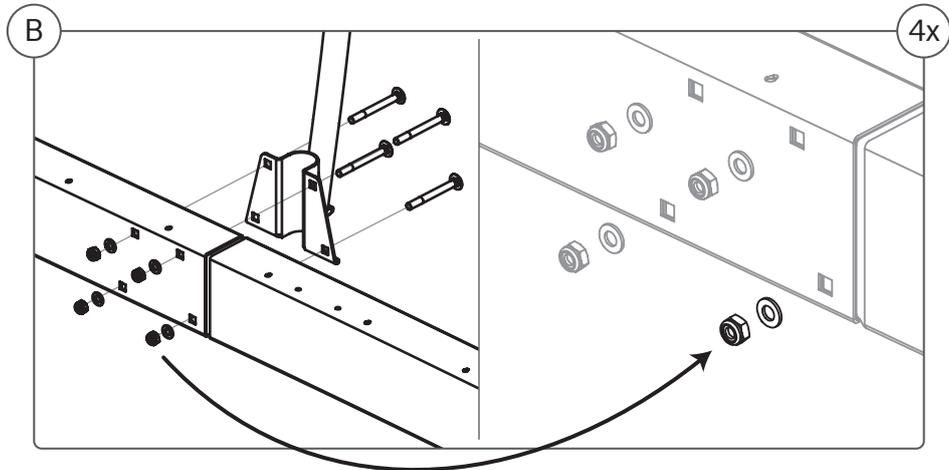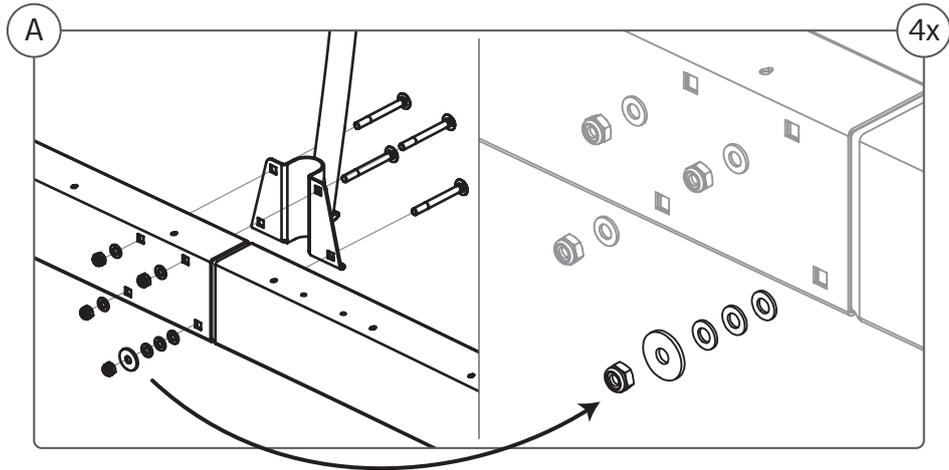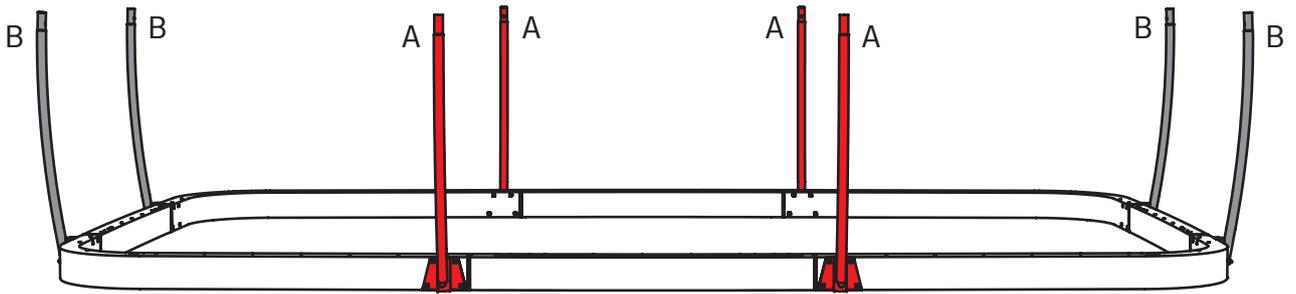

+
Regular

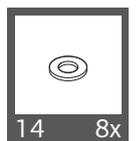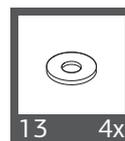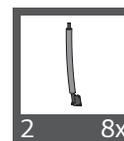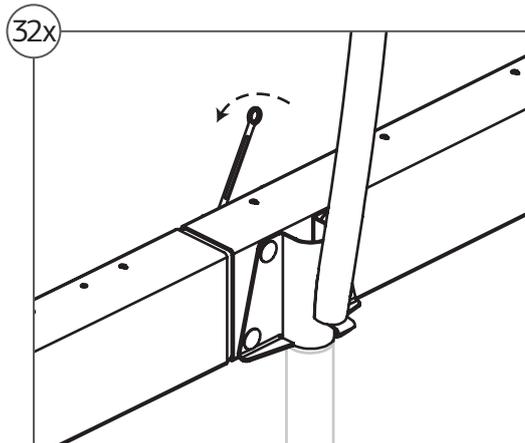
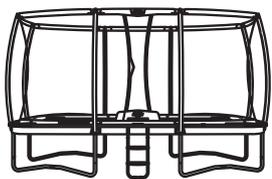


2 8x

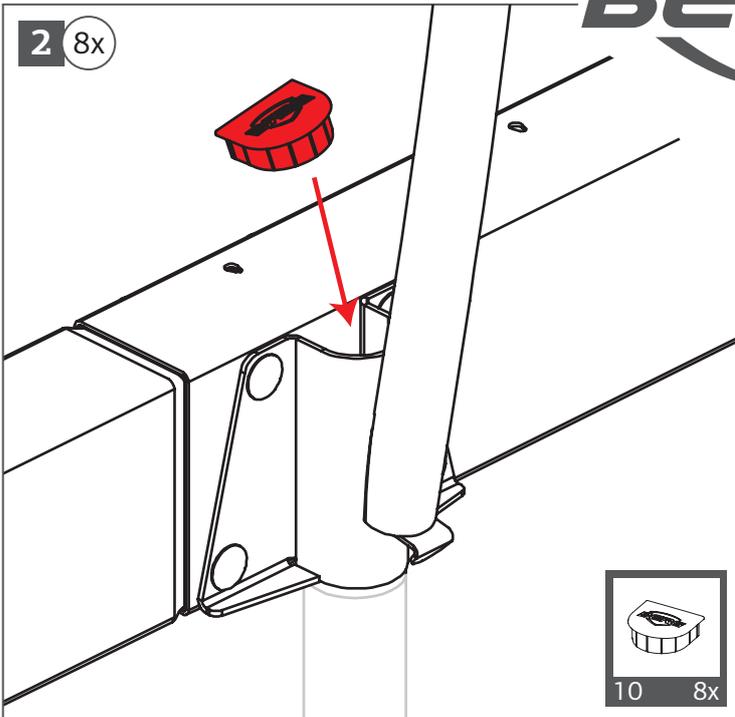


3


Please continue with the trampoline user manual
 Ga verder med de handleiding van de trampoline
 Bitte fahren Sie fort mit der Trampolinanleitung
 Veuillez continuer avec le mode d'emploi du trampoline
 Fortsätt med användarguiden för studsatta
 Fortsæt med trampolins brugermanual

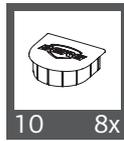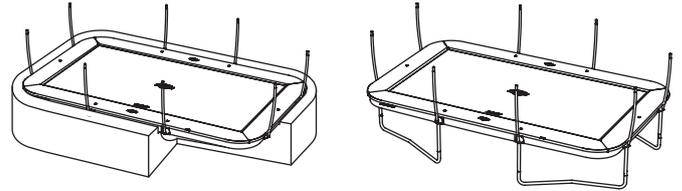











4 8x

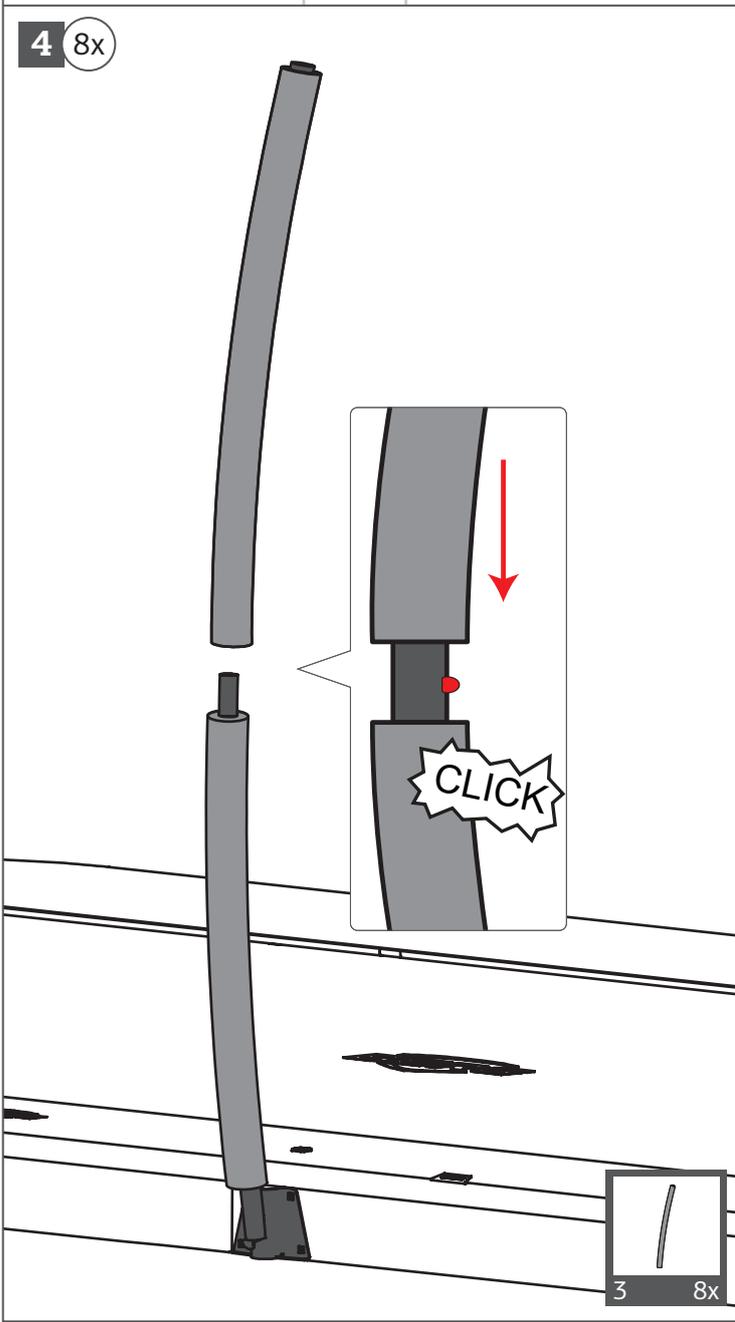

5 8x

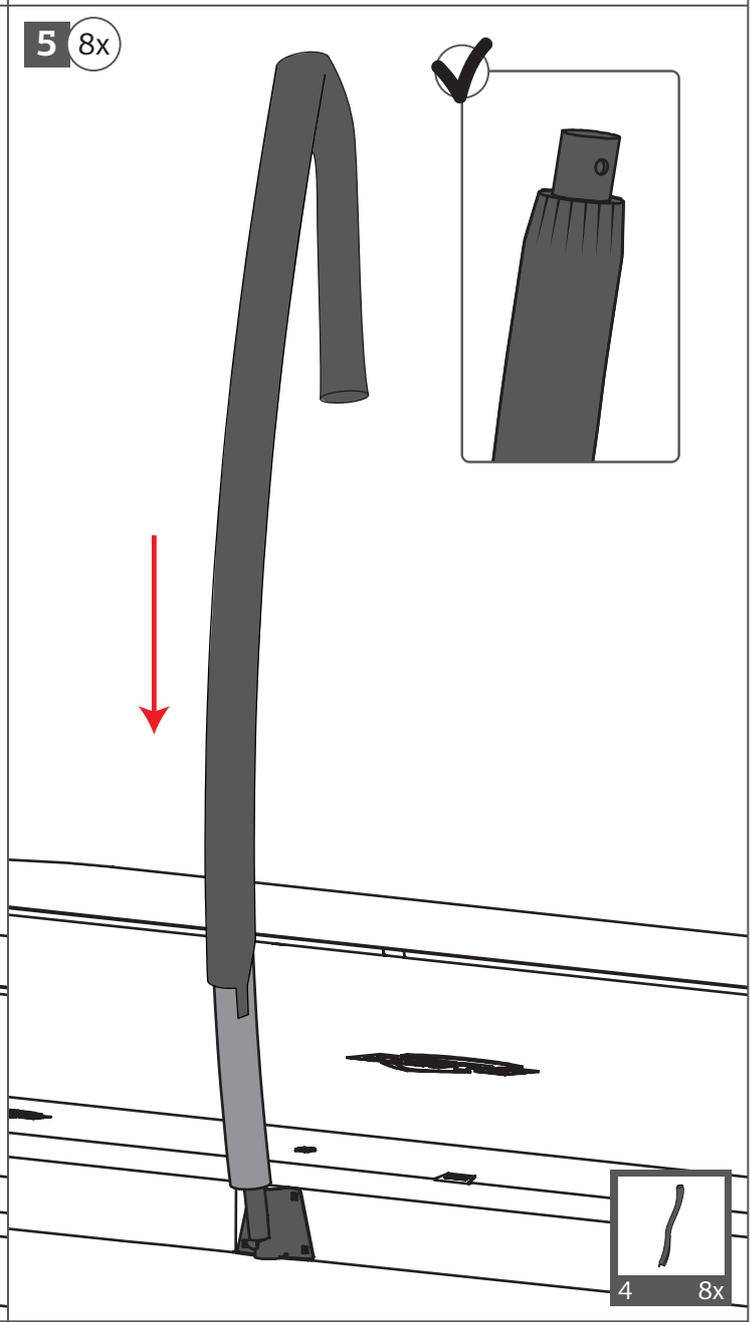


6

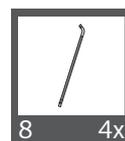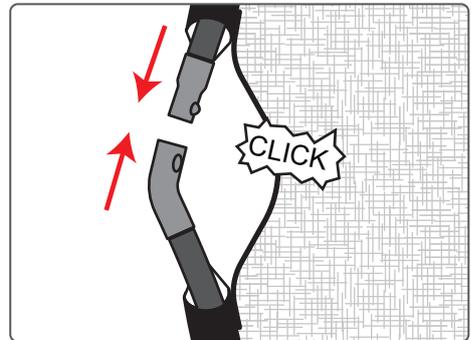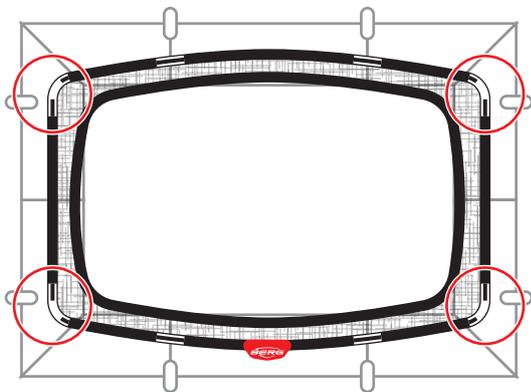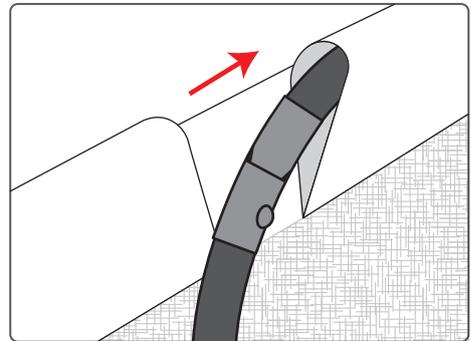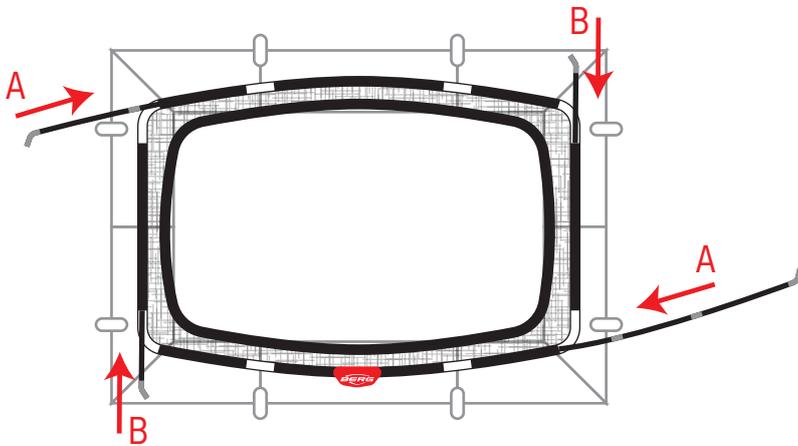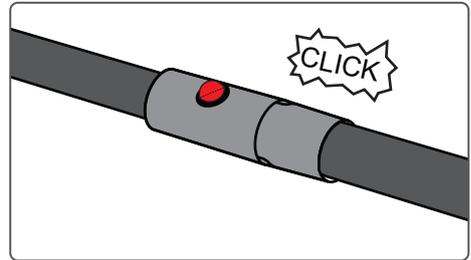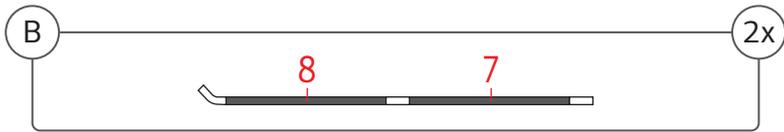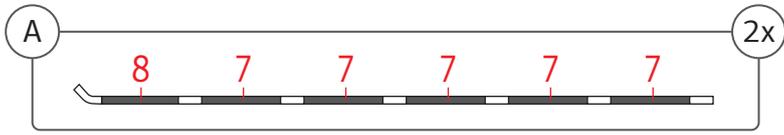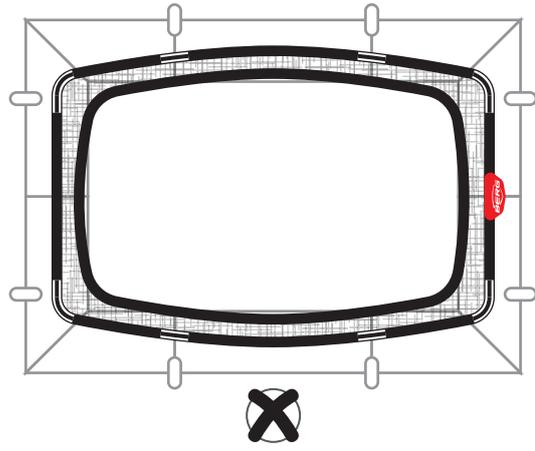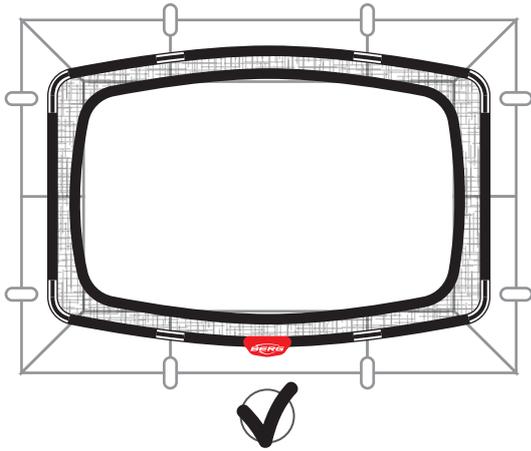


7


8x

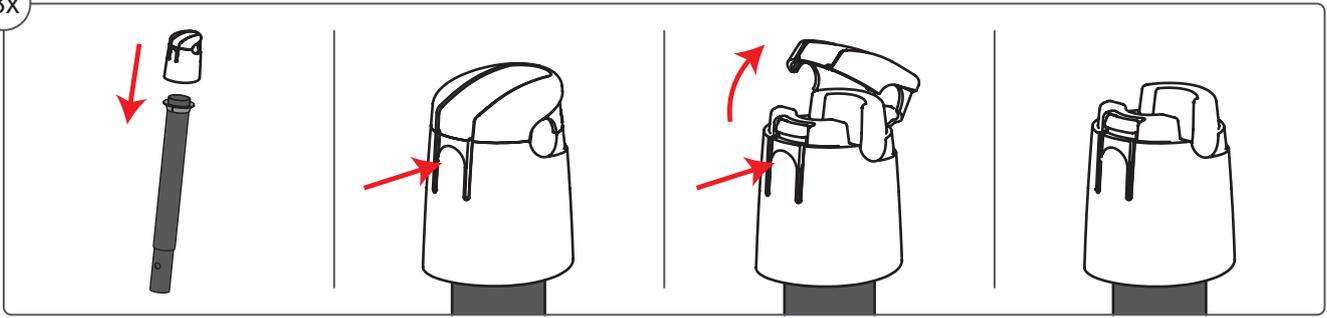


8

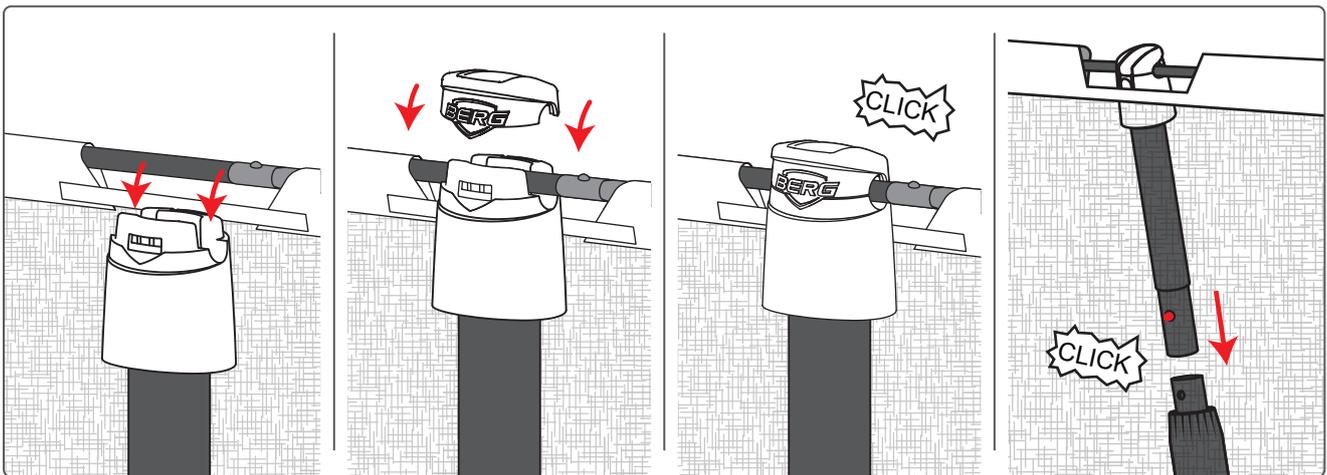


2x

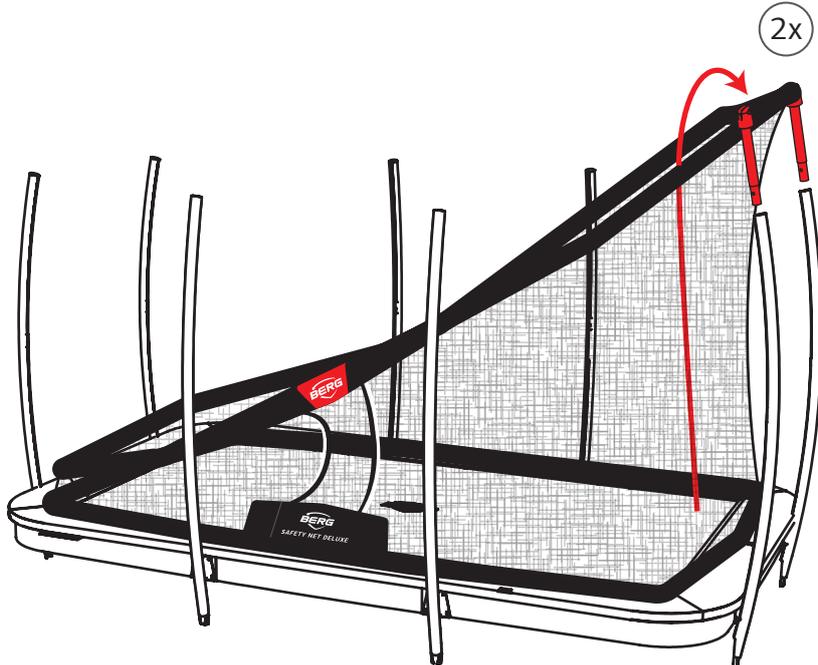


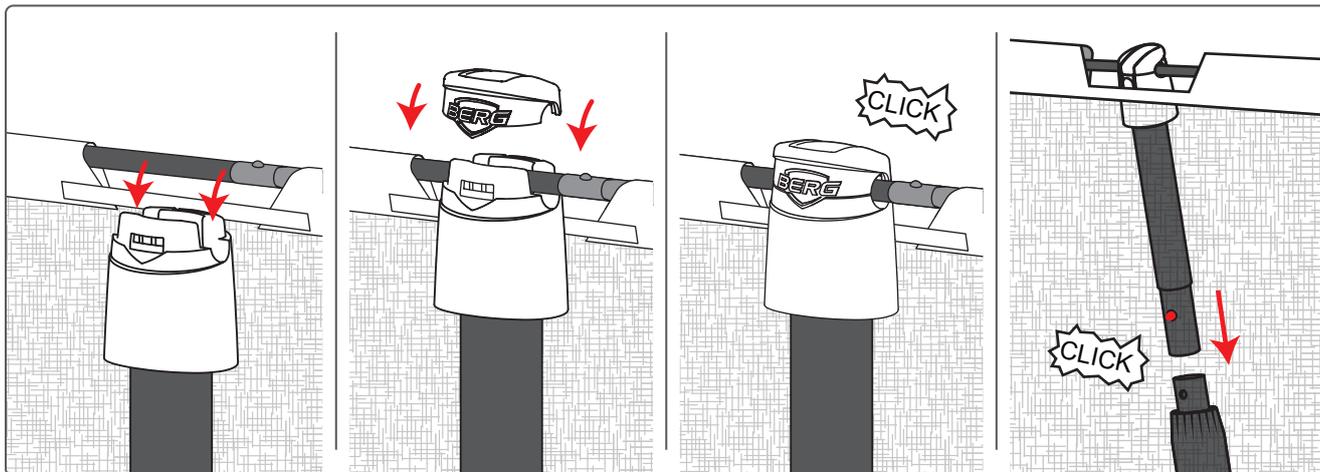


2x

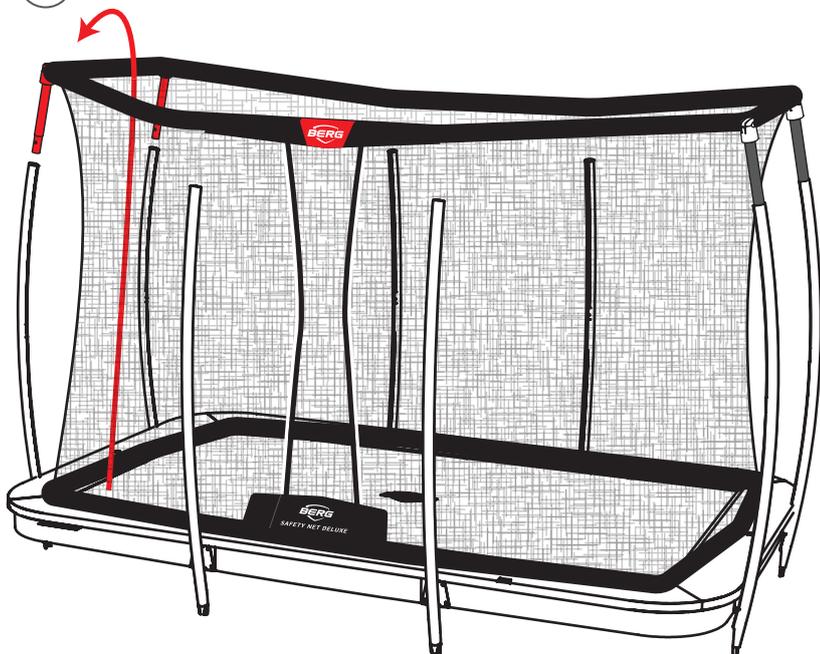



2x

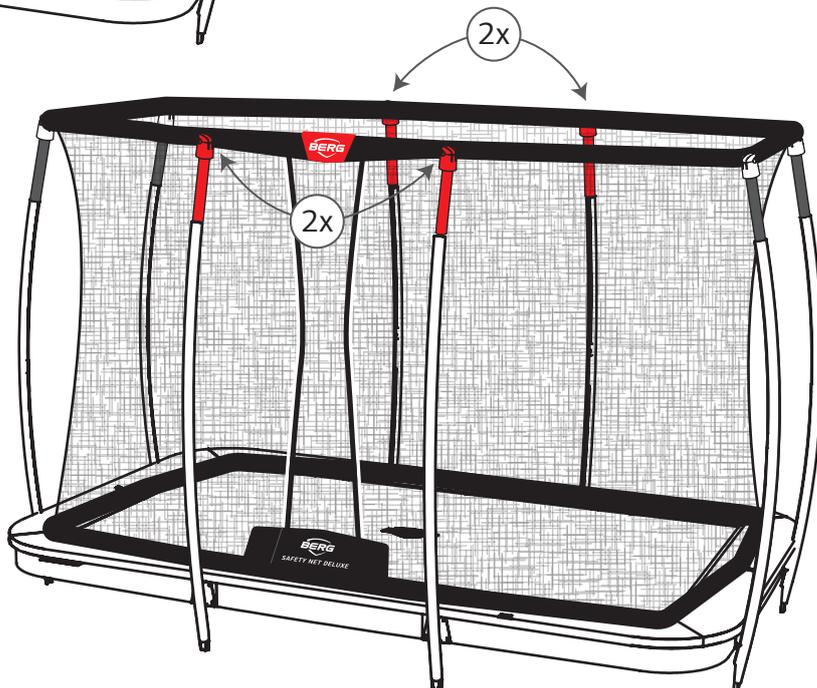





10

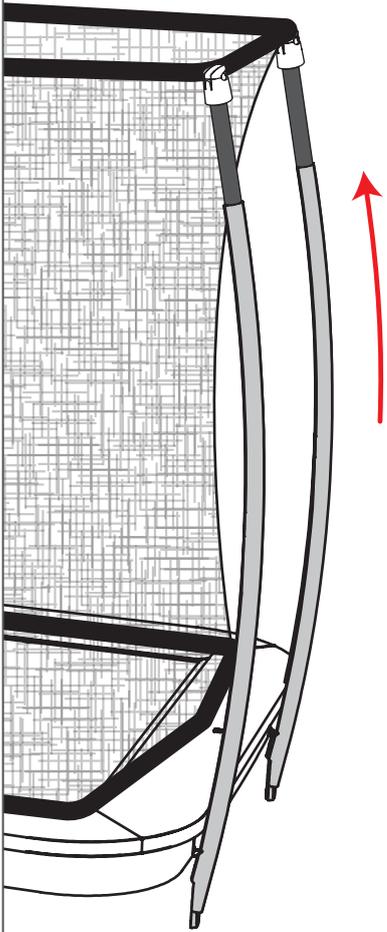






8x

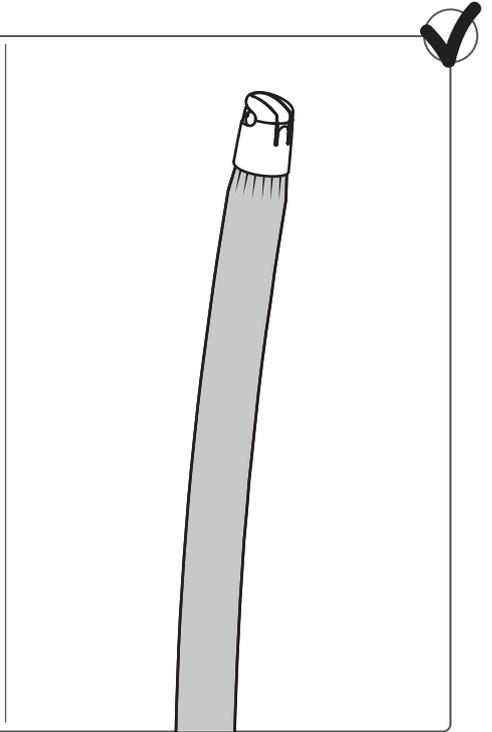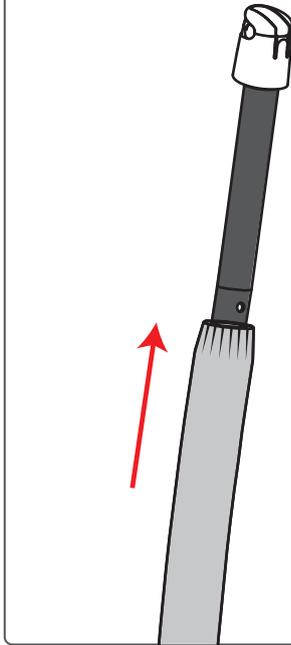




11 8x

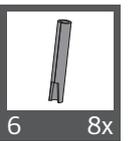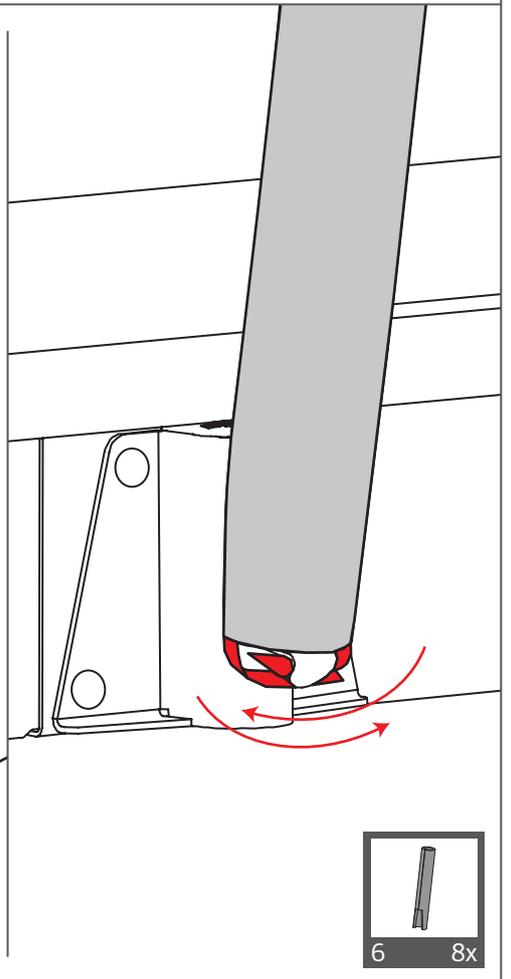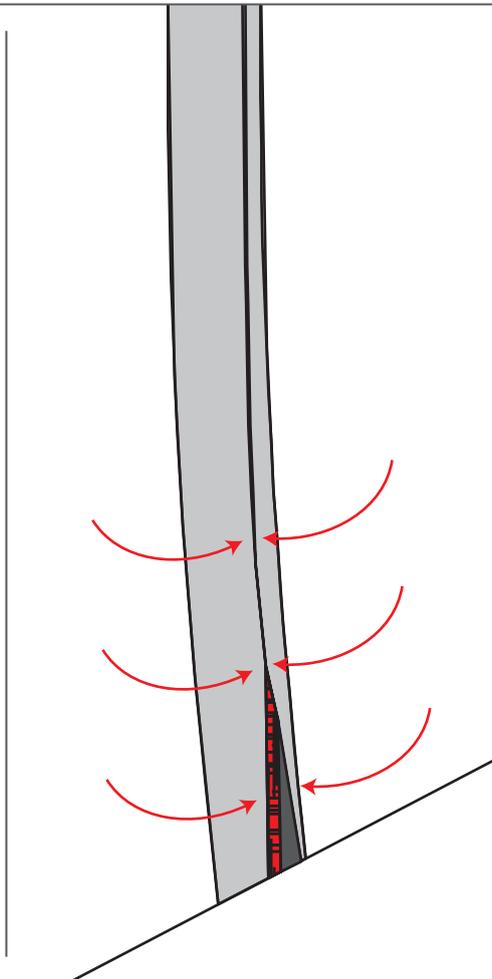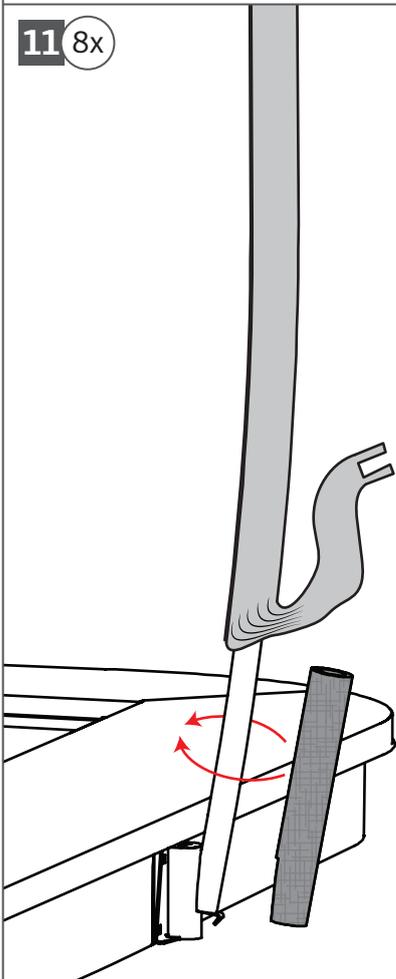



12

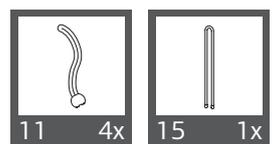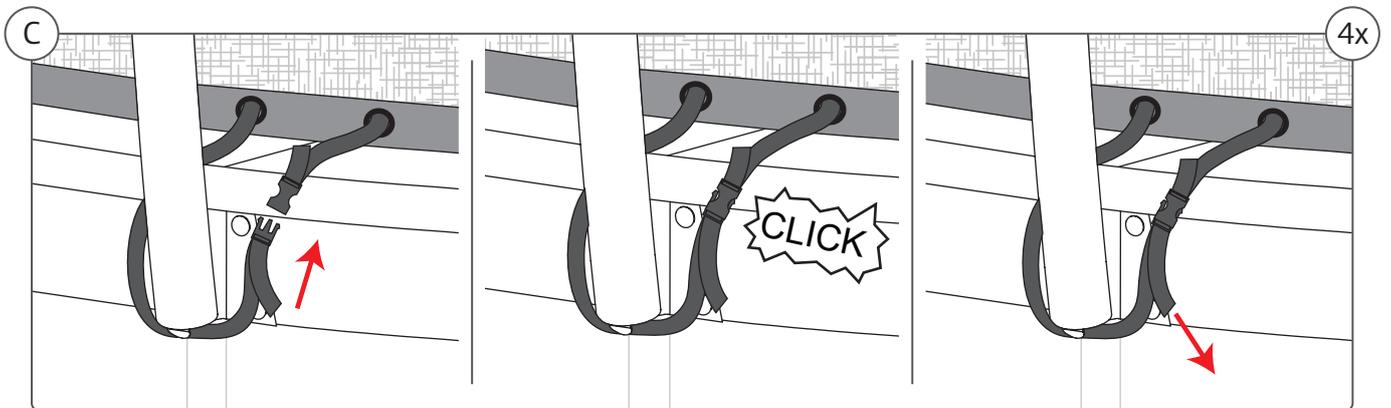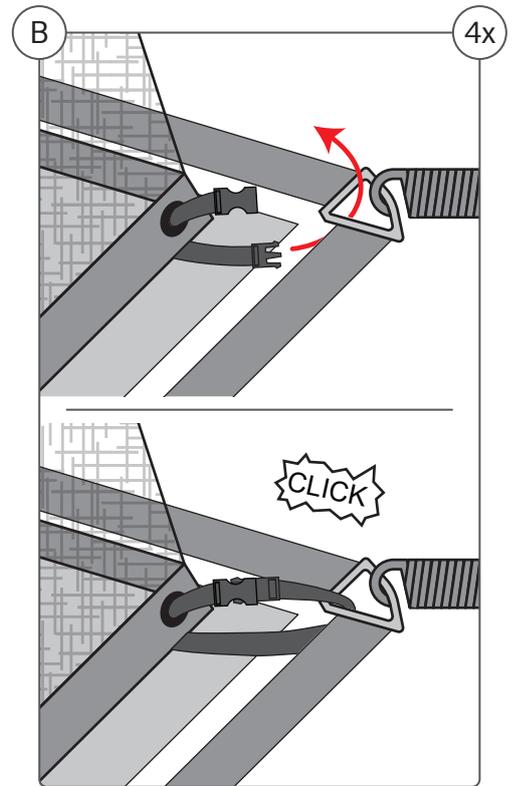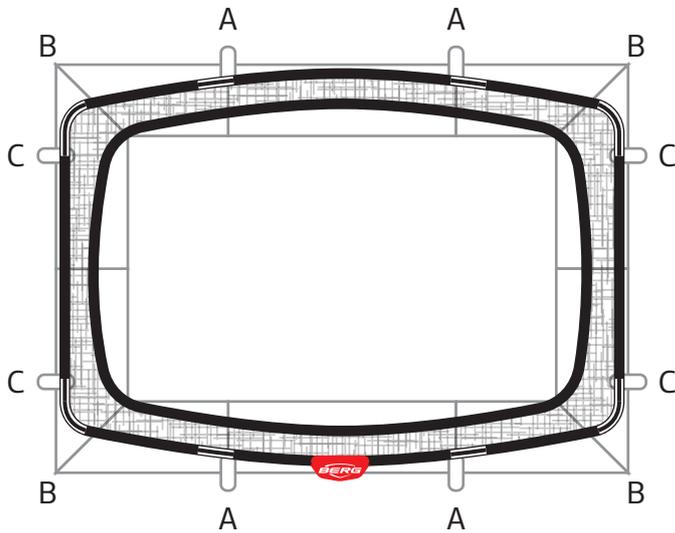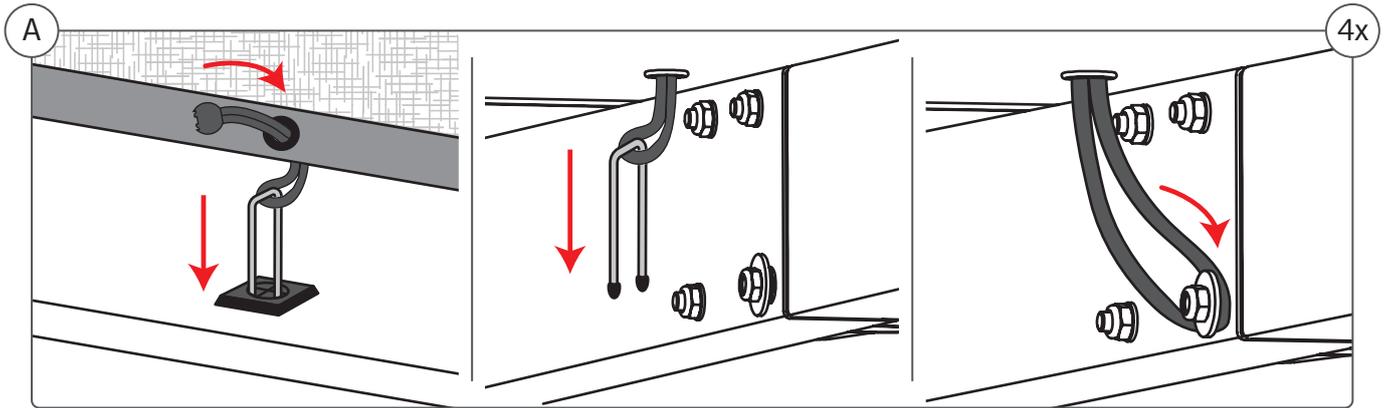

13

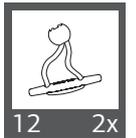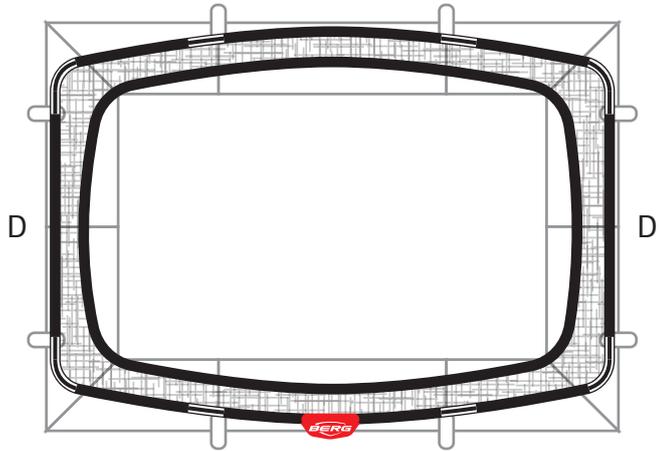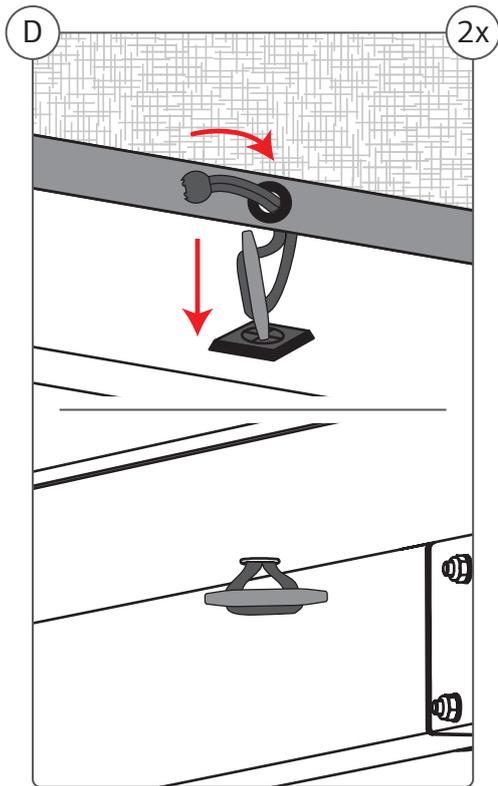

14

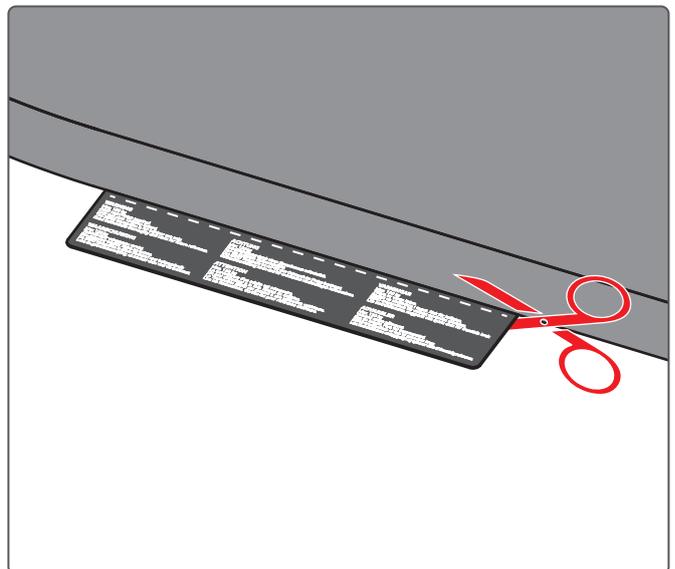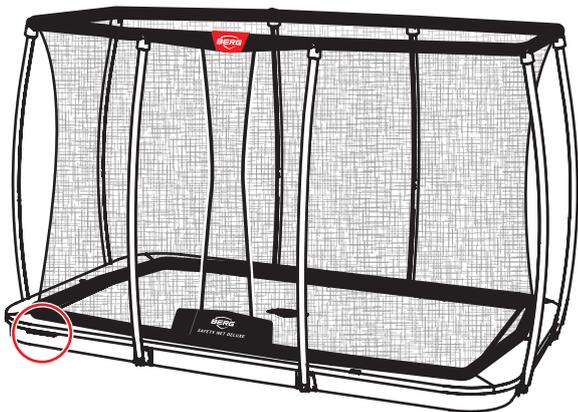



BERGTOYS.COM

B/N sticker



Indice

1. Introduzione
2. AVVERTENZE
3. Informazioni
4. ISTRUZIONI PER I SALTI
 - 4.1 Istruzioni per i salti
 - 4.2 Salti base
5. Istruzioni per il montaggio e la manutenzione
 - 5.1 Montaggio e smontaggio
 - 5.2 Istruzioni per la manutenzione
6. Trampolino Regular + rete di sicurezza
 - 6.1 Avvertenze aggiuntive
 - 6.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione
7. Trampolino InGround
 - 7.1 Avvertenze aggiuntive
 - 7.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione
8. Trampolino FlatGround
 - 8.1 Avvertenze aggiuntive
 - 8.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione
9. Rete di sicurezza
 - 9.1 Avvertenze aggiuntive
10. GARANZIA
 - 10.1 Periodo di garanzia
 - 10.2 Regime di garanzia

Questo trampolino elastico è adatto per uso domestico. Informazioni su quali trampolini sono adatti per l'uso pubblico (come l'uso in un campeggio, in un villaggio turistico, in un ristorante, ecc.) sono disponibili sul sito web www.bergtoys.com.

1. Introduzione

Grazie per aver scelto un trampolino BERG. Hai molti anni di utilizzo e di divertimento davanti a te. Saltare su un trampolino è divertente e fa bene. Ha un effetto antistress, migliora la forma fisica e la circolazione sanguigna. Il trampolino elastico è per grandi e piccini. In questo manuale troverai suggerimenti per il montaggio, informazioni sulla sicurezza e la manutenzione e le istruzioni di salto per anni di utilizzo senza problemi. Il trampolino elastico non è pericoloso se vengono seguiti questi suggerimenti e istruzioni. BERG ti augura buon divertimento!

2. AVVERTENZE

- Il peso massimo dell'utente è.

Ø200	Ø270	Ø330	Ø380	Ø430
50kg	70kg	100kg	110kg	120kg

Grand 350	Grand 470	Grand 520
110kg	120kg	120kg

Ultim 280	Ultim 330	Ultim 410	Ultim 500
70kg	100kg	120kg	120kg

- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di caduta.
- Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento, piccole parti.
- Il trampolino deve essere montato da un adulto secondo le istruzioni di montaggio e controllato prima del primo utilizzo.
- Il trampolino BERG è destinato esclusivamente all'uso all'aperto.
- Leggere il manuale di istruzioni e conservarlo per future consultazioni.
- Un utente alla volta. Rischio di collisione. L'utilizzo da parte di più persone contemporaneamente può causare gravi lesioni.
- Saltare senza scarpe.
- Non utilizzare il trampolino se il tappeto è bagnato.
- Svuotare le mani e le tasche prima di saltare.
- Saltare sempre al centro del tappeto elastico.
- Non mangiare mentre si salta.
- Non abbandonare il trampolino elastico con un salto.
- Non utilizzare per molto tempo di seguito, prendersi regolarmente delle pause.
- Non utilizzare in caso di vento forte e fissare bene il trampolino a terra.
- Non fare capriole. Un atterraggio sulla testa o sul collo, anche al centro del materassino, può provocare gravi lesioni.
- È richiesta la supervisione di un adulto. Non utilizzare mai il trampolino BERG quando si è sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Il bordo di protezione può diventare molto caldo sotto il sole, fare attenzione.
- Tenere fuoco e fonti di calore lontani dal trampolino.
- Tenere lontano dal trampolino eventuali oggetti e ostacoli che potrebbero entrare in contatto con l'utente.
- È vietato introdurre oggetti, animali e persone sotto il trampolino BERG.
- Non saltare sul bordo del materassino da salto o sulla copertura del telaio.
- Saltare solo al centro del tappeto elastico.
- Sono sconsigliati movimenti con forte sfregamento (come effettuare "scivolamenti") sulle stampe del materassino o sul bordo di protezione.
- Un forte attrito sulle stampe sul materassino o sul bordo protettivo può far sì che l'inchiostro di stampa rilasci il colore.
- Può essere difficile rimuovere l'inchiostro dagli indumenti.
- L'inchiostro soddisfa i severi requisiti chimici imposti ai prodotti giocattolo: il contatto con la pelle o l'ingestione di questo inchiostro non ha effetti dannosi sulla salute.

3. Informazioni

- Utilizzare il prodotto BERG solo come descritto nel manuale. Un uso improprio può provocare gravi lesioni all'utente e danneggiare il prodotto. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il trampolino. Questo manuale di istruzioni fornisce avvertenze e istruzioni per la manutenzione per un utilizzo sicuro e piacevole del trampolino BERG.
- Lasciare uno spazio libero di almeno 2 metri libero da alberi, recinzioni e altri ostacoli intorno al trampolino.
- Lasciare almeno 7 metri di altezza libera misurata dal suolo.
- Per motivi di sicurezza, non sono consentite modifiche o cambiamenti al trampolino. Sono consentite solo modifiche coordinate o in conformità con le istruzioni di BERG.

4. ISTRUZIONI PER I SALTI


4.1 ISTRUZIONI PER I SALTI

- Quando si utilizza il trampolino BERG, è necessario adottare una postura corretta. Per ottenere postura corretta ed equilibrio è necessario contrarre i muscoli giusti. In questo modo è possibile saltare in sicurezza su un trampolino.
- Durante il salto il corpo è esposto a urti che devono essere assorbiti adeguatamente. Quando contrai i muscoli hai un controllo migliore sul tuo equilibrio e aumentano la potenza di salto e l'elasticità del tuo corpo.
- Una postura più rilassata porta a una perdita di energia e fa diminuire la potenza di salto e l'elasticità del tuo corpo. Inizia con i salti base e non provare salti complicati se non padroneggi già i salti base. Per smettere di saltare, porta le ginocchia verso di te quando i piedi entrano in contatto con il materassino.
- Puoi smettere di saltare piegando le ginocchia quando i tuoi piedi entrano in contatto con il materassino del trampolino. Impara questa tecnica prima di esercitarti con qualsiasi altra acrobazia.
- Gli esercizi composti sul trampolino possono essere eseguiti combinando diversi salti singoli o con salti base.
- Non saltare troppo in alto. Avere il controllo sul salto è più importante di saltare in alto.
- Continua a saltare basso finché il salto non è sotto controllo e riesci a atterrare ripetutamente al centro del materassino.
- Stai in piedi e tieni la testa dritta. Tieni gli occhi sul tappeto da salto. In questo modo mantieni il controllo sul salto.

4.2 Alcuni salti base


Salto base

Stai dritto e tieni la testa dritta. Tieni gli occhi sul tappeto da salto. Oscilla le braccia in avanti e verso l'alto con un movimento circolare. Tieni i piedi uniti e punta le dita dei piedi verso il basso mentre salti. Tieni i piedi a una distanza di circa 40 cm durante l'atterraggio.

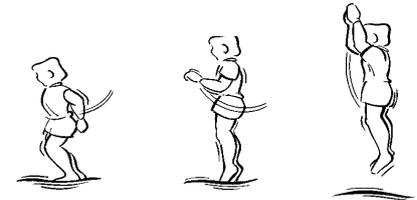


Salto con mano e ginocchia

Inizia con il salto base. Tieni gli occhi sul tappeto da salto. Oscilla le braccia in avanti e verso l'alto con un movimento circolare. Atterra su mani e ginocchia. Spingi con le mani e alzati in piedi.

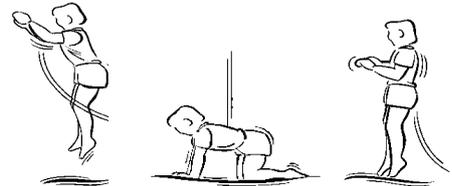


Salto da seduto

Inizia con il salto base. Tieni gli occhi sul tappeto da salto. Atterra in posizione seduta. Metti le mani sul tappeto da salto vicino ai fianchi. Spingi con le mani e alzati in piedi.

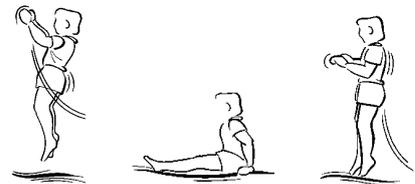

Salto di pancia

Inizia con il salto di base e atterra sulla pancia. Tieni la testa dritta. Tieni le braccia davanti alla testa sul materassino. Spingi con le braccia per tornare dritto.

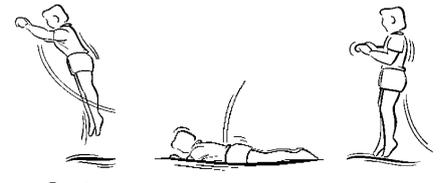

Salto all'indietro

Inizia con il salto di base e atterra sulla schiena. Durante l'atterraggio, tieni il mento contro il petto. Porta le gambe in avanti e verso l'alto mentre ti alzi.



5. Istruzioni per il montaggio e la manutenzione

5.1 Montaggio e smontaggio

- Non montare il trampolino con vento forte, attendere che si sia calmato.
- Si consiglia di indossare guanti da lavoro durante il montaggio dei prodotti.
- Assicurarsi che il trampolino BERG sia perfettamente in piano. Servirsi di una livella a bolla d'aria a questo scopo.
- Il trampolino può contenere fissaggi con dadi autobloccanti. Questi dadi autobloccanti sono esclusivamente monouso. In caso di smontaggio e rimontaggio, questi dadi autobloccanti devono essere sostituiti.
- Vedere pagina 3 e seguenti per istruzioni su come montare il prodotto.
- Montare gli accessori secondo le istruzioni per il montaggio fornite.
- Se il trampolino deve essere spostato per effettuare la manutenzione della posizione corrente o per altri motivi, rimuovere gli ancoraggi (se presenti) e spostare il trampolino nella nuova posizione. Sollevare il trampolino con un minimo di 4 adulti afferrando i binari superiori del telaio.
- Se il trampolino deve essere spostato per una distanza maggiore, smontarlo, riporre le parti nella confezione originale e montare il trampolino nella nuova posizione seguendo le istruzioni di montaggio e installazione.

5.2 Istruzioni per la manutenzione

- Prima di ogni utilizzo, ispezionare il trampolino BERG sulla base del manuale per il montaggio e sostituire le parti difettose, usurate o mancanti. Ignorare queste istruzioni e trascurare la manutenzione può portare a situazioni pericolose e rischi inutili per l'utente. Per ordinare parti e accessori originali BERG per trampolini, rivolgetevi al vostro rivenditore o visitate il sito www.bergtoys.com.
- Verificare lo stato delle parti del telaio (saldature rotte, telaio piegato o parti taglienti e sporgenti) e sostituirle se necessario.
- Verificare lo stato delle molle (rotte o deformate) e l'aggancio delle molle al telaio e al tappeto da salto. Le molle e le sospensioni sono soggette ad usura, sostituire tempestivamente le parti usurate.
- Verificare che i bulloni siano serrati e, se necessario, stringerli nuovamente. Controllare la sicurezza delle connessioni (rivettatura) e controllare che non si siano allentate a seguito dell'utilizzo.
- Controllare le condizioni del materassino da salto (danni, tensione errata, cuciture lente o cedimenti del materassino da salto). Il materassino da salto si usura con l'uso e l'esposizione alla luce solare (radiazioni UV). Sostituire il materassino in tempo se le sue condizioni peggiorano.
- Verificare lo stato del bordo di protezione e accertarsi che sia ben fissato al telaio. Sostituire il bordo protettivo se difettoso.
- L'uso di fertilizzanti (concimi, granuli di fertilizzante, ecc.) non è consentito entro un raggio di 2 metri attorno al trampolino BERG. L'uso di tali prodotti può danneggiare i materiali che costituiscono il trampolino.
- È possibile pulire il materassino da salto e il rivestimento del telaio con un panno e acqua fredda o tiepida. Non utilizzare mai solventi, detersivo per piatti, sapone in polvere o acqua calda.
- Le riparazioni devono essere eseguite da professionisti. Si prega di contattare il proprio rivenditore BERG a tal scopo.

6. Trampolino Regular + rete di sicurezza

6.1 Avvertenze aggiuntive:

- Si sconsiglia l'uso del trampolino BERG a bambini di età inferiore a 6 anni.
- Questo trampolino non è progettato per essere interrato nel terreno. Non posizionare i trampolini elastici su pavimenti in cemento, asfalto o altre superfici dure e vicino ad altre installazioni (per esempio: piscine, altalene, scivoli e / o strutture per l'arrampicata).
- Vedere la sezione 9 per ulteriori avvisi sulla rete di sicurezza.

6.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione:

- Forti venti e raffiche possono spostare il trampolino. Si consiglia di ancorare il trampolino con ancore o sacchi di sabbia o di smontare il materassino da salto prima di queste circostanze.
- In l'inverno in alcuni paesi il peso della neve e le temperature basse possono danneggiare il trampolino. BERG consiglia di conservare il materassino da salto e la rete di sicurezza al chiuso durante il periodo invernale.
- Proteggi il tuo trampolino quando non è in uso. Proteggi il trampolino da un utilizzo non autorizzato. Se si utilizza una scala per accedere al trampolino, è importante che il proprietario la rimuova quando si lascia il trampolino.
- In questo modo eviterai l'accesso incustodito a bambini.
- Quando il trampolino non viene utilizzato per brevi periodi, può essere coperto con una copertura BERG che mantiene il trampolino libero da, per esempio, foglie e ramoscelli.
- Se il trampolino non verrà utilizzato per un periodo di tempo più lungo (ad esempio durante l'inverno), si consiglia di riporre il trampolino e soprattutto il bordo protettivo in un luogo asciutto per una maggiore durata del prodotto.



7. Trampolino InGround

7.1 Avvertenze aggiuntive:

- Si sconsiglia l'uso del trampolino BERG a bambini di età inferiore a 6 anni. AVVERTENZE Prima di montare il trampolino scavare una buca. Se non si è sicuri del lavoro da eseguire, contattare un professionista.
- È vietato introdurre oggetti, animali e persone sotto il trampolino BERG. Se si decide di staccare il bordo di protezione, prima di riattaccarlo controllare che non ci sia nulla sotto il trampolino. Non posizionare i trampolini elastici su pavimenti in cemento, asfalto o altre superfici dure e vicino ad altre installazioni (per esempio: piscine, altalene, scivoli e/o strutture per l'arrampicata).
- Se si utilizza il trampolino con una rete di sicurezza, consultare il capitolo 9 per ulteriori avvertenze sulla rete di sicurezza.

7.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione:

- Posizione: Trovare un posto adatto per montare il trampolino. Determinare la posizione tenendo in considerazione lo spazio libero, la condizione e le caratteristiche del terreno.
- Il terreno deve essere solido per evitare che la buca da scavare crolli a causa della rapida erosione del suolo. Se necessario, rinforzare o spianare i lati della buca per evitarlo.
- Se il terreno è troppo difficile da scavare, scegliere un altro sito o contattare un professionista del terreno.
- Verificare che la buca non si riempia a causa di un livello elevato delle acque sotterranee.
- Verificare il drenaggio dell'acqua piovana sia sufficiente. Non deve rimanere acqua nella buca scavata.
- Ispezionare la buca sotto il trampolino dopo un periodo di pioggia. Fornire un buon drenaggio per l'acqua.
- Utilizzare il metro a nastro fornito per determinare la dimensione della buca da scavare, il diametro, la profondità e la forma. Fare riferimento all'immagine visualizzata nelle istruzioni di montaggio. Assicurarsi che la buca sia scavata secondo le specifiche e che le sue pareti non siano troppo ripide. Deviazioni nella forma prescritta possono portare al crollo involontario delle pareti e all'instabilità del trampolino.
- Le gambe del trampolino sostengono il telaio del trampolino. Verificare che le gambe siano a livello e ben salde a terra. Ancorare le gambe con gli ancoraggi in dotazione.
- Ispezionare regolarmente la buca sotto il trampolino. (almeno 1 volta all'anno) e, se necessario, adottare misure correttive. Come indicato nelle istruzioni di montaggio, controllare che la buca abbia la corretta profondità e forma, verificare la stabilità del telaio e accertarsi che il trampolino sia ancora in piano. Verificare la presenza di oggetti nella buca e rimuoverli se necessario. In l'inverno in alcuni paesi il peso della neve e le temperature molto basse possono danneggiare il trampolino. BERG consiglia di liberare regolarmente il trampolino dalla neve.
- Quando il trampolino non viene utilizzato per brevi periodi, può essere coperto con una copertura BERG che mantiene il trampolino libero da, per esempio, foglie e ramoscelli. Se il trampolino non viene utilizzato per un periodo di tempo più lungo (ad esempio durante l'inverno), si consiglia di conservare il bordo di protezione in un luogo asciutto per garantire una maggiore durata del prodotto.

8. Trampolino FlatGround

8.1 Avvertenze aggiuntive:

- Si sconsiglia l'uso del trampolino BERG a bambini di età inferiore a 6 anni. AVVERTENZE Prima di montare il trampolino scavare una buca. Se non si è sicuri del lavoro da eseguire, contattare un professionista.
- È vietato introdurre oggetti, animali e persone sotto il trampolino BERG. Se si decide di staccare il bordo di protezione, prima di riattaccarlo controllare che non ci sia nulla sotto il trampolino.
- Se si utilizza il trampolino con una rete di sicurezza, consultare il capitolo 9 per ulteriori avvertenze sulla rete di sicurezza.

8.2 Istruzioni aggiuntive di installazione e manutenzione:

- Posizione: Trovare un posto adatto per montare il trampolino. Determinare la posizione tenendo in considerazione lo spazio libero, la condizione e le caratteristiche del terreno.
- Il terreno deve essere solido per evitare che la buca da scavare crolli a causa della rapida erosione del suolo. Se necessario, rinforzare o spianare i lati del foro per evitarlo.
- Se il terreno è troppo difficile da scavare, scegliere un altro sito o contattare un professionista del terreno.
- Verificare che la buca non si riempia a causa di un livello elevato delle acque sotterranee.
- Verificare che il drenaggio dell'acqua piovana sia sufficiente. Non deve rimanere acqua nella buca scavata.
- Ispezionare la buca sotto il trampolino dopo un periodo di pioggia. Fornire un buon drenaggio per l'acqua.
- Utilizzare il metro a nastro fornito per determinare la dimensione della buca da scavare, il diametro, la profondità e la forma. Fare riferimento all'immagine visualizzata nelle istruzioni di montaggio.
- Ispezionare regolarmente la buca sotto il trampolino. (almeno 1 volta all'anno) e, se necessario, adottare misure correttive. Come indicato nelle istruzioni di montaggio, controllare che la buca abbia la corretta profondità e forma, la stabilità del telaio e accertarsi che il trampolino sia ancora in piano. Verificare la presenza di oggetti

nella buca e rimuoverli se necessario.

9. Rete di sicurezza

9.1 Avvertenze aggiuntive:

- Prima di saltare, verificare che l'entrata sia completamente chiusa.
- Non saltare oltre il bordo superiore della rete di sicurezza.
- Non strisciare tra il bordo inferiore della rete di sicurezza e il bordo di protezione.
- La rete di sicurezza serve a saltare in modo più sicuro, non saltare deliberatamente nella rete e non appendersi o arrampicarsi sulla rete di sicurezza.
- Assicurarsi che gli indumenti dell'utente non abbiano ganci, lacci, cordoncini o altro che possa rimanere impigliato nella rete di sicurezza.
- Non attaccare nulla alla rete di sicurezza che non sia un accessorio o una parte della rete di sicurezza approvata da BERG.
- Non utilizzare i pali della rete di sicurezza per arrampicarsi.
- Per salire o scendere dal trampolino servirsi solo dell'entrata della rete di sicurezza.
- Tenere il fuoco lontano dalla rete di sicurezza.
- La rete deve essere sostituita ogni 5 anni (o prima in caso di perdita di funzionalità).
- Vi consigliamo di smontare la rete di sicurezza prima di queste circostanze in caso di forti venti e raffiche.



10. GARANZIA

10.1 Periodo di garanzia

I trampolini BERG sono di ottima qualità. Per offrirti anni di divertimento spensierato sui nostri trampolini, BERG offre una garanzia di funzionalità. La garanzia di funzionamento è la garanzia sull'uso funzionale del trampolino. Per la validità di questa garanzia consultare la tabella sottostante (anni).

Trampoline	Favorit	Champion	Elite
Telaio	5	10	10
Telaio (dopo la registrazione del prodotto)	8 (5+3)	13 (10+3)	13 (10+3)
Bordo di protezione	2	2	5
Tappeto da salto	2	2	2
Molle	2	5	5
Rete di sicurezza	2	2	2

Le reti di sicurezza e agli accessori hanno una garanzia di due anni, fa eccezione la copertura di base, che ha 1 anno di garanzia. Sono escluse dalla garanzia le parti soggette ad usura (ad esempio gli elastici), gli influssi atmosferici come la ruggine e lo scolorimento e la schiuma sui pali delle reti di sicurezza.

10.2 Regime di garanzia

Il proprietario del prodotto può richiedere la garanzia solo presentando la fattura di acquisto originale. La garanzia si applica solo ai difetti di materiale e di costruzione in relazione a questo prodotto e ai suoi componenti.

La garanzia scade quando:

- Questo prodotto è stato utilizzato in modo errato e / o negligente.
- Questo prodotto non è stato installato e sottoposto a manutenzione secondo il manuale.
- Le riparazioni a questo prodotto non sono state eseguite in modo professionale.
- Successivamente sono state utilizzate parti montate che non corrispondono alle specifiche tecniche del prodotto in esame o che sono state montate in modo errato.
- I danni come la ruggine o il normale invecchiamento dovuto ai raggi UV si verificano a causa degli influssi meteorologici.
- Errata installazione del trampolino BERG interrato.
- Il prodotto viene utilizzato per il noleggio o è comunque disponibile per l'utilizzo da parte di più persone non specificate.
- Durante il periodo di garanzia tutti gli difetti di materiale o di fabbricazione determinati da BERG saranno riparati o sostituiti a discrezione di BERG. Le riparazioni, a spese di BERG, sono possibili solo quando il periodo di garanzia indicato al punto 10.1 è ancora valido.
- Il proprietario di questo prodotto può richiedere la garanzia solo presentando la fattura di acquisto originale. Se il proprietario si è trasferito o il rivenditore non è più disponibile, BERG fornirà, su richiesta, una indicazione del rivenditore BERG più vicino.
- Se la richiesta di garanzia viene rifiutata, tutti i costi sostenuti saranno a carico del proprietario.
- Questa garanzia non è trasferibile a terzi.

BERG



REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO

Vuoi una garanzia extra gratuita? *

Non dimenticare di registrare il prodotto online direttamente dopo l'acquisto su **www.bergtoys.com/nl/registration**.

Con questa registrazione del prodotto riceverai una garanzia extra di 3 anni sul telaio del tuo go-kart o del tuo trampolino. Questa garanzia extra è in aggiunta alla garanzia standard sul telaio.

* Visualizza le condizioni su www.bergtoys.com/en/registration



www.bergtoys.com/registration



BERGTOYS.COM